

NEC Express5800シリーズ Express5800/GT110b-S

1

導入編

本装置や添付のソフトウェアの特長、導入の際に知っておいていただきたい事柄について説明します。また、セットアップの際の手順を説明しています。ここで説明する内容をよく読んで、正しくセットアップしてください。

特 長 (3ページ)

本装置の特長や添付（または別売品）のソフトウェア、および各種オプションとソフトウェアの組み合わせによって実現できるシステム管理のための機能について説明しています。

導入にあたって (10ページ)

本装置をご利用されるシステムを構築する際に知っておいていただきたい事柄や、参考となるアドバイスが記載されています。

お客様登録 (15ページ)

お客様登録の方法について説明しています。Express5800シリーズ製品に関するさまざまな情報を入手できます。ぜひ登録してください。

セットアップを始める前に (16ページ)

セットアップの順序を説明します。お使いになるオペレーティングシステムや購入時の装置によってもセットアップの方法は異なります。

Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 R2 Foundationのセットアップ (20ページ)

Windows Server 2008 R2で運用する場合のシステムのセットアップの方法について説明しています。

Windows Server 2008のセットアップ (49ページ)

Windows Server 2008で運用する場合のシステムのセットアップの方法について説明しています。

Windows Server 2003 x64 Editionsのセットアップ (80ページ)

Windows Server 2003 x64 Editionsで運用する場合のシステムのセットアップの方法について説明しています。

Windows Server 2003のセットアップ (81ページ)

Windows Server 2003で運用する場合のシステムのセットアップの方法について説明しています。

障害処理のためのセットアップ (108ページ)

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。

応用セットアップ (128ページ)

システム的环境やインストールするオペレーティングシステムによっては、特殊な手順でセットアップしなければならない場合があります。必要に応じて参照してください。

本書の中でフロッピーディスクを使用した説明が記載されていますが、本製品はフロッピーディスクドライブを内蔵していません。オプションの Flash FDD を使用してください。
--

特 長

お買い求めになられた本製品の特長を次に示します。

高性能

- インテル® Pentium® プロセッサ搭載/
インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載
- 高速 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
インタフェース (1Gbps/100Mbps/10Mbps対応)
- 高速ディスクアクセス (SATA(標準)/SAS(オプション))
- Dual Channelメモリ対応

高信頼性

- 温度検知
- パスワード機能
- ファン回転監視機能
- 電圧監視機能
- メモリ監視機能 (1ビットエラー
訂正/2ビットエラー検出)
- RAIDシステム(SATA(標準)/
SAS(オプション))

高可用性

- WatchDog タイマーによるスー
トル監視

豊富な機能搭載

- El Torito Bootable CD-ROM(no emulation
mode)フォーマットをサポート
- リモートパワーオン機能
- ACリンク機能
- RAIDシステム(SATA(標準装備)/SAS(オプション))

省電力機能

スリープ機能をサポート (オプション
ボードによっては機能しないものも
ある)

管理機能

- ESMPROプロダクト
- RAIDシステム管理ユーティリティ
- ExpressUpdate機能
- HWイベントログの採取

自己診断機能

- Power On Self-Test (POST)
- テスト診断 (TeDoLi)

すぐに使える


BTO(工場組み込み出荷) によりあらかじめ
使用するOSのインストールやオプションの
取り付けを指定できます。

便利なセットアップ ユーティリティ

- EXPRESSBUILDER (システムセットアップユーティリティ)
- ExpressPicnic (パラメータファイル作成ユーティリティ)
- SETUP (BIOSセットアップユーティリティ)

拡張性

- 最大メモリ 16GB (4GBx4) DDR3-1333対応
- USB2.0対応
- 豊富なIOオプションスロット
 - ー PCI EXPRESS x16:1スロット
 - ー PCI EXPRESS x4 (x8ソケット) :1スロット
 - ー PCI EXPRESS x2 (x4ソケット) :1スロット
 - ー PCIバス (32Bit/33MHz) :1スロット
- *水冷モデルの場合、PCI EXPRESS x2 スロット
および PCI (32Bit/33MHz) スロットは使用で
きません。

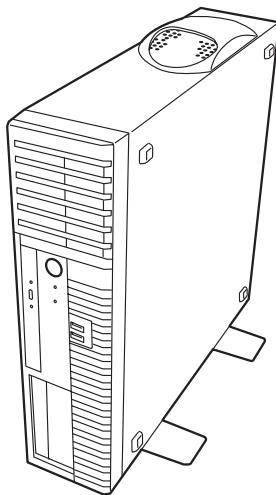

本装置は、高い信頼性を確保するためのさまざまな機能を提供しています。
 装置に添付されているESMPROなどのソフトウェアが提供する監視機能との連携により、システムの障害を未然に防止、または早期に復旧することができます。
 また、停電などの電源障害からサーバを守る無停電電源装置、万一のデータ損失に備えるためのバックアップ装置などといった各種オプション製品により、さらなる信頼性を確保することができます。
 各機能はそれぞれ以下のハードウェア、およびソフトウェアにより実現しています。

管理分野	必要なハードウェア	必要なソフトウェア
サーバ管理	サーバ本体機能	ESMPRO/ServerManager ESMPRO/ServerAgent
ストレージ管理 ● ディスク管理 ● バックアップ管理	ハードウェア全般 RAID コントローラ（オンボード、オプション） DAT など *	ESMPRO/ServerManager ESMPRO/ServerAgent Universal RAID Utility Windows 標準バックアップツール ARCserve* BackupExec*、NetBackup*
電源管理	無停電電源装置（UPS） *	ESMPRO/UPS Manager* PowerChute Business Edition* （注） 無停電電源装置により、使用するソフトウェアが異なります。
ネットワーク管理	100BASE-TX 接続ボードなど *	WebSAM/Netvisor*
ファームウェアおよびソフトウェアのバージョン管理	サーバ本体機能	ESMPRO/ServerManager ExpressUpdate Agent

* オプション製品

サーバ管理

装置のハードウェアの状態を管理するために「ESMPRO/ServerAgent」をインストールしてください。「ESMPRO/ServerAgent」は装置の稼動状況などを監視するとともに万一の障害発生時「ESMPRO/ServerManager」と連携してただちに管理者へ通報します。本装置での機能の使用可否は下記の表の通りです。

機能可否表

機能名	可否	機能概要
ハードウェア	○	ハードウェアの物理的な情報を表示する機能です。
メモリバンク	○	メモリの物理的な情報を表示する機能です。
装置情報	○	装置固有の情報を表示する機能です。
CPU	○	CPUの物理的な情報を表示する機能です。
システム	○	CPUの論理情報参照や負荷率の監視をする機能です。 メモリの論理情報参照や状態監視をする機能です。
I/O デバイス	○	I/O デバイス(シリアルポート、パラレルポート、キーボード、マウス、ビデオ)の情報参照をする機能です。
システム環境	△	温度、ファン、電圧、電源、ドアなどを監視する機能です。
温度	○	筐体内部の温度を監視する機能です。
ファン	○	ファンを監視する機能です。
電圧	○	筐体内部の電圧を監視する機能です。
電源	X	電源ユニットを監視する機能です。
ドア	X	Chassis Intrusion (筐体のカバー / ドアの開閉) を監視する機能です。
ソフトウェア	○	サービス、ドライバ、OS の情報を参照する機能です。
ネットワーク	○	ネットワーク(LAN)に関する情報参照やパケット監視をする機能です。
拡張バスデバイス	X	拡張バスデバイスの情報を参照する機能です。
BIOS	○	BIOSの情報を参照する機能です。
ローカルポーリング	○	ESMPRO/ServerAgent が取得する任意の MIB 項目の値を監視する機能です。
ストレージ	○	ハードディスクドライブなどのストレージ機器やコントローラを監視する機能です。
ファイルシステム	○	ファイルシステム構成の参照や使用率監視をする機能です。
RAID システム/ ディスクアレイ	○	下記RAID コントローラを監視する機能です。 ● オンボードの RAID コントローラ (LSI Embedded MegaRAID™) ● オプションの RAID コントローラ N8103-109/116A/117A
その他 * ESMPRO/ServerManager の画面には表示されない機能です。	○	Watch Dog Timer による OS ストール監視をする機能です。
	X	OS STOP エラー発生後の通報処理を行う機能です。

○: サポート △: 一部サポート X: 未サポート



ESMPRO/ServerManager と ESMPRO/ServerAgent は、装置に標準添付されています。各ソフトウェアのインストール方法や使用方法は、各ソフトウェアの説明を参照してください。

ストレージ管理

大容量のストレージデバイスを管理するために次の点について留意しておきましょう。

● ディスク管理

ハードディスクドライブの耐障害性を高めることは、直接的にシステム全体の信頼性を高めることにつながると言えます。オンボードまたは、オプションのRAIDコントローラ（RAIDコントローラ N8103-109/116A/117A）を使用することにより、ハードディスクドライブをグループ化して冗長性を高め、データの損失を防ぐことができます。

使用できるRAIDコントローラは、装置のモデルにより異なります。

－ オンボードのRAIDコントローラ（LSI Embedded MegaRAID™）

オンボードのRAIDコントローラ（LSI Embedded MegaRAID™）によって、RAIDシステムを構築することができます。RAIDコントローラがサポートするRAIDレベルは、RAID 0、RAID 1、RAID 10です。

RAIDシステムの構築、設定、管理には、「LSI Software RAID Configuration Utility」や、「Universal RAID Utility」を使用します。

詳細は、「2 ハードウェア編 RAIDシステムのコンフィグレーション」（276ページ）、「3 ソフトウェア編 Universal RAID Utility」（319ページ）を参照してください。

－ オプションのRAIDコントローラ（N8103-109/116A/117A）

オプションカードには本体装置のハードディスクドライブをRAIDシステム化するRAIDコントローラ（N8103-109 RAIDコントローラ（128MB, RAID 0/1/5/6）、N8103-116A RAIDコントローラ（128MB, RAID 0/1）、N8103-117A RAIDコントローラ（128MB, RAID 0/1/5/6）の3種類があります。本装置で使用できるRAIDレベルは、RAID 0、RAID 1、RAID 10、RAID 5、RAID 6です（3.5型ハードディスクモデルはRAID 0、RAID 1のみ）。

RAIDシステムの構築、設定、管理には、「WebBIOS」や、「Universal RAID Utility」を使用します。

また、N8103-116AでRAID5、RAID6を使用するには、オプションの「N8103-119 RAIDアップグレードキット」を使用します。

詳細は、オプションのRAIDコントローラに添付の説明書や、「3 ソフトウェア編 Universal RAID Utility」（319ページ）を参照してください。

RAIDシステムの設定は、セットアップツール「シームレスセットアップ」でも設定できます。より詳細な設定をする必要があるときは、それぞれのコンフィグレーションユーティリティを使用してください。

RAIDシステム管理ユーティリティは、ハードディスクドライブの障害に対して迅速に対処するためにESMPRO/ServerManagerやESMPRO/ServerAgentと連携し、RAIDシステムの状態をトータルに監視します。



Universal RAID Utility、ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgentは、装置に標準で添付しています。ソフトウェアのインストール方法や使用方法は、各ソフトウェアの説明を参照してください。



パトロールリードと整合性チェックによる予防保守

ハードディスクドライブの後発不良に対する予防保守としてパトロールリードが有効です。パトロールリードにより、後発不良を早期に発見できます。パトロールリード機能をサポートするRAIDコントローラを使用する場合は、パトロールリードを使用してください。パトロールリード機能をサポートしないRAIDコントローラ(オンボードのRAIDコントローラ(LSI Embedded MegaRAID™))では、パトロールリードの代わりに整合性チェックを使用してください。


● バックアップ管理

定期的なバックアップは、不意のサーバのダウンに備える最も基本的な対応です。


DAT装置などと各種ソフトウェアを使って定期的にバックアップをとってください。容量や転送スピード、バックアップスケジュールの設定など、ご使用になる環境に合わせて利用してください。

バックアップデバイスと接続するためにはオプションのコントローラボードやケーブルが必要です。


アプリケーション名	説 明
NTBackup(OS 標準)	Windows 標準のバックアップツール。 単体バックアップ装置に単純なバックアップを行うときに使用。
ARCserve (コンピュータ・アソシエイツ社)	国内で最もポピュラーな PC サーバのバックアップツール。 スケジュール運用が可能で、集合バックアップ装置、DB オンラインバックアップなどに対応可能。
BackupExec(Symantec 社)	米国で最もポピュラーな PC サーバのバックアップツール。 NTBackup と同一テープフォーマットを使用。 スケジュール運用が可能で、集合バックアップ装置、DB オンラインバックアップなどに対応可能。
NetBackup(Symantec 社)	異種プラットフォーム環境で統合的な制御 / 管理を実現した、BackupExec の上位バックアップツール。基幹業務など大規模システムまで対応。オープンファイルバックアップ、Disaster Recovery を標準サポート。DB オンラインバックアップなどに対応可能。

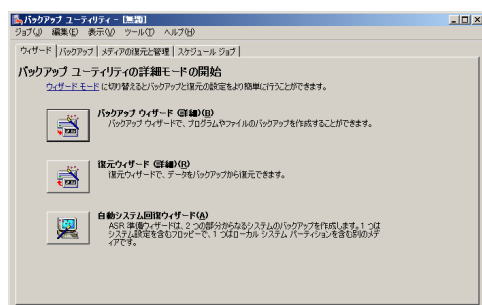


NTBackup

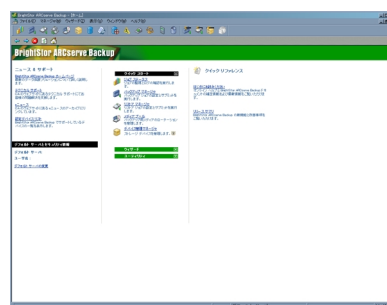

ARCserve

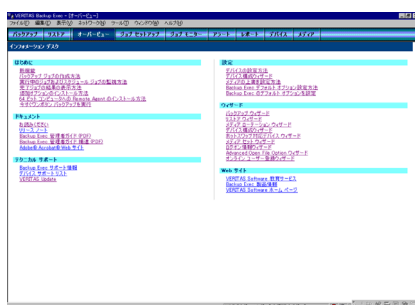

BackupExec

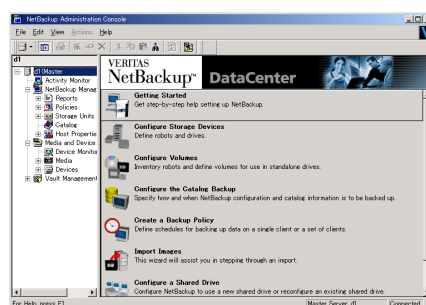

NetBackup

電源管理

商用電源のトラブルは、システムを停止させる大きな原因のひとつです。

停電や瞬断に加え、電圧低下、過負荷配電、電力設備の故障などがシステムダウンの要因となる場合があります。

無停電電源装置(UPS)は、停電や瞬断で通常使用している商用電源の電圧が低下し始めると、自動的にバッテリーから電源を供給し、システムの停止を防ぎます。システム管理者は、その間にファイルの保存など、必要な処理を行うことができます。さらに電圧や電流の変動を抑え、電源ユニットの寿命を延ばして平均故障間隔(MTBF)の延長にも貢献します。また、スケジュールなどによる本装置の自動・無人運転を実現することもできます。

本装置では、APC社製Smart-UPSの無停電電源装置を接続オプションとして用意しています。管理・制御ソフトウェアとしてESMPRO/UPS ManagerやPowerChute Business Editionなどがあります。

ネットワーク管理

ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgentを使用することにより、装置に内蔵されているLANカードの障害や、回線の負荷率等を監視することができます。

また、別売のESMPRO/Netvisorを利用することにより、ネットワーク全体の管理を行うことができます。

ファームウェアおよびソフトウェアのバージョン管理

ESMPRO/ServerManager、ExpressUpdate Agentを使用することにより、管理対象サーバのファームウェアやソフトウェアなどのモジュールのバージョンを管理し、更新パッケージを使用して更新を行う機能です。

ESMPRO/ServerManagerから更新パッケージの適用を指示するだけで、複数のモジュールに対し、システムを停止せずに自動で更新を行います。

導入にあたって

本装置を導入するにあたって重要なポイントについて説明します。

システム構築のポイント

実際にセットアップを始める前に、以下の点を考慮してシステムを構築してください。

運用方法の検討


「特長」での説明のとおり、本装置は運用管理・信頼性に関する多くのハードウェア機能を持ち、用途に応じてさまざまなソフトウェアが添付されています。

システムのライフサイクルの様々な局面において、「各ハードウェア機能および添付ソフトウェアのどれを使用して、どのような運用するか？」などを検討し、それに合わせて必要なハードウェアおよびソフトウェアのインストール/設定を行ってください。

稼動状況・障害の監視、および保守

装置に標準添付の「ESMPRO/ServerManager」、「ESMPRO/ServerAgent」を利用することにより、リモートからサーバの稼動状況や障害の監視を行い、障害を事前に防ぐことや万一の場合に迅速に対応することができます。

運用の際は、「ESMPRO/ServerManager」、「ESMPRO/ServerAgent」を利用して、万一のトラブルからシステムを守るよう心がけてください。

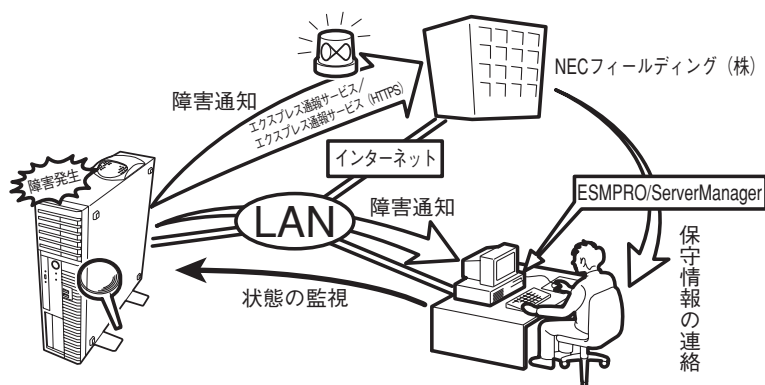

なお、本装置に障害が発生した際に、NECフィールディング（株）がアラート通報を受信して保守を行う「エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス（HTTPS）」を利用すれば、低コストでExpress5800シリーズの障害監視・保守を行うことができます。

「エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス（HTTPS）」を利用することもご検討ください。

システムの構築・運用にあたっての留意点

システムを構築・運用する前に、次の点について確認してください。

出荷時の状態を確認しましょう

本装置を導入する前に、出荷時の状態を確認しておいてください。

- システムやオペレーティングシステムのインストール状態について

注文により出荷時の状態に次の2種類があります。

出荷時のモデル	説 明
カスタムインストール	BTO（工場組み込み出荷）にて Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008 R2 Foundation、Windows Server 2008、または Windows Server 2003 のインストールを指定された場合。
未インストール	BTO（工場組み込み出荷）による OS のインストールを希望されなかった場合。

出荷時のオペレーティングシステムのインストール状態により、必要なセットアップ作業が異なります。19ページの説明に従ってセットアップを行ってください。

セットアップの手順を確認しましょう

システムを構築するにあたり、「セットアップ」は必要不可欠なポイントです。

セットアップを始める前にセットアップをどのような順序で進めるべきか十分に検討してください。

必要のない手順を含めたり、必要な手順を省いたりすると、システムの構築スケジュールを狂わせるばかりでなく、本装置が提供するシステム全体の安定した運用と機能を十分に発揮できなくなります。

- <その1> 運用方針と障害対策の検討

ハードウェアが提供する機能や採用するオペレーティングシステムによって運用方針やセキュリティ、障害への対策方法が異なります。

「特長（3ページ）」に示す本装置が提供する機能を十分に利用したシステムを構築できるよう検討してください。

また、システムの構築にあたり、ご契約の保守サービス会社および弊社営業担当にご相談されることもひとつの手だてです。

- <その2> ハードウェアのセットアップ

装置の電源をONにできるまでのセットアップを確実にを行います。この後の「システムのセットアップ」を始めるために運用時と同じ状態にセットアップしてください。詳しくは、18ページに示す手順に従ってください。

ハードウェアのセットアップには、オプションの取り付けや設置、周辺機器の接続に加えて、内部的なパラメータのセットアップも含まれます。ご使用になる環境に合わせたパラメータの設定はオペレーティングシステムや管理用ソフトウェアと連携した機能を利用するために大切な手順のひとつです。

● <その3> システムのセットアップ

オプションの取り付けやBIOSの設定といったハードウェアのセットアップが終わったら、ハードディスクドライブのパーティションの設定やRAIDシステムの設定、オペレーティングシステムや管理用ソフトウェアのインストールに進みます。

<初めてセットアップを行う場合>

初めてのセットアップでは、お客様が注文の際に指定されたインストールの状態によってセットアップの方法が異なります。

ー 「カスタムインストール」を指定して購入された場合

本装置の電源をONにすれば自動的にセットアップが始まります。セットアップの途中で表示される画面のメッセージに従って必要事項を入力していけばセットアップは完了します。

ー 「未インストール」にて購入された場合

<未インストールからのセットアップ・再セットアップの場合>に示す手順に従ってください。

<未インストールからセットアップ・再セットアップを行う場合>

本装置で未インストールからのセットアップ・再セットアップをサポートしているOSは次の通りです。

- ー Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版 (以降、「Windows Server 2008 R2」と呼ぶ)
- ー Windows Server® 2008 R2 Foundation 日本語版(以降、「Windows Server 2008 R2 Foundation」と呼ぶ)
- ー Windows Server® 2008 Standard 64bit (x64) Edition 日本語版 (以降、「Windows Server 2008」と呼ぶ)
- ー Windows Server® 2008 Standard 32bit (x86) Edition 日本語版 (以降、「Windows Server 2008」と呼ぶ)
- ー Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V 64bit (x64) Edition 日本語版 (以降、「Windows Server 2008」と呼ぶ)
- ー Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V 32bit (x86) Edition 日本語版 (以降、「Windows Server 2008」と呼ぶ)
- ー Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (以降、「Windows Server 2003 x64 Edition」と呼ぶ)
- ー Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (以降、「Windows Server 2003」と呼ぶ)

未インストールからのセットアップ・再セットアップは、インストールするOSによって異なります。

<Windows Server 2008 R2をインストールする場合>

本書の 24 ページを参照し、「シームレスセットアップ」を行うか、添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 R2 Foundationインストールサブリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。

<Windows Server 2008 R2 Foundationをインストールする場合>

添付の「EXPRESSBUILDER」DVD に格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 R2 Foundation インストールレーションサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。

<Windows Server 2008をインストールする場合>

本書の 53 ページを参照し、「シームレスセットアップ」を行うか、添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008インストールレーションサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。

<Windows Server 2003 x64 Edition をインストールする場合>

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2003 x64 Edition インストールレーションサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。

<Windows Server 2003 をインストールする場合>

本書の83ページを参照し「シームレスセットアップ」を行うか、添付の「EXPRESSBUILDER」DVD に格納されている オンラインドキュメント「Windows Server 2003 R2 インストールレーションサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。

● <その4> 障害処理のためのセットアップ

障害が起きたときにすぐに原因の見極めや解決ができるよう障害処理のためのセットアップをしてください。Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008 R2 Foundation、Windows Server 2008、Windows Server 2003 x64Editions、および Windows Server 2003に関しては、本書で説明しています。

● <その5> 管理用ソフトウェアのインストールとセットアップ

出荷時にインストール済みの管理用ソフトウェアや、シームレスセットアップやマニュアルでインストールしたソフトウェアをお使いになる環境にあった状態にセットアップします。また、本装置と同じネットワーク上にある管理PCにインストールし、本装置を管理・監視できるソフトウェアもあります。併せてインストールしてください。なお、使用を開始する前に使用環境に合わせた設定が必要になる場合があります。詳しくは「ソフトウェア編」をご覧ください。

● <その6> システム情報のバックアップ

保守ユーティリティ「オフライン保守ユーティリティ」を使って本装置のマザーボード上にある設定情報のバックアップを作成します。マザーボードの故障などによるパーツ交換後に以前と同じ状態にセットアップするために大切な手順です。詳しくは 127ページをご覧ください。

各運用管理機能を利用するにあたって

本装置で障害監視などの運用管理を行うには、標準添付のESMPRO/ServerAgent、およびESMPRO/ServerManager、または別売の同ソフトウェアが必要となります。この後で説明するセットアップ手順、またはソフトウェアの説明書（別売の場合）に従って各ソフトウェアのインストール、および必要な設定を行ってください。

各運用管理機能を利用する際には、以下の点にご注意ください。

● サーバ管理機能を利用するにあたって

- 装置の各コンポーネント（CPU/メモリ/ディスク/ファン）の使用状況の監視やオペレーティングシステムのストール監視など、監視項目によってはESMPRO/ServerManager、およびESMPRO/ServerAgentでしきい値などの設定が必要になります。詳細は、各ソフトウェアに関する説明やオンラインヘルプなどを参照してください。

● ストレージ管理機能を利用するにあたって

- RAIDシステムを使用する場合
オンボードのRAIDコントローラ（LSI Embedded MegaRAID™）または、オプションのRAIDコントローラ（N8103-109/116A/117A）を使用する場合、Universal RAID Utilityをインストールします。
- バックアップファイルシステムを使用する場合
テープバックアップ装置を使用する場合は、クリーニングテープを使って定期的にヘッドを清掃するよう心がけてください。ヘッドの汚れはデータの読み書きエラーの原因となり、データを正しくバックアップ/リストアできなくなります。

● 電源管理機能を利用するにあたって


- 無停電電源装置（UPS）を利用するには、専用の制御用ソフトウェア（ESMPRO/UPS Manager、PowerChute Business Edition）または、オペレーティングシステム標準のUPSサービスのセットアップが必要です。
- 無停電電源装置（UPS）を利用する場合、自動運転や停電回復時のサーバの自動起動などを行うにはBIOSの設定が必要となる場合があります。「システムBIOSのセットアップ（263ページ）」を参照して、「Server」メニューにある「AC-LINK」の設定をご使用になる環境に合った設定に変更してください。

お客様登録

弊社では、製品ご購入のお客様に「NEC ビジネスPC/PCサーバお客様登録サービス」への登録をお勧めしております。

次のWebサイトからご購入品の登録をしていただくと、お問い合わせサービスなどを無料で受けることができます。

<http://club.express.nec.co.jp/>

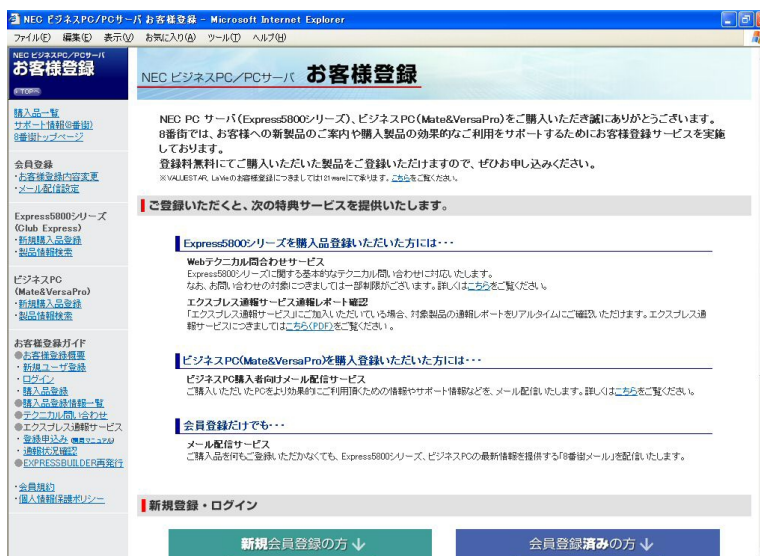

セットアップを始める前に

セットアップの順序と参照するページを説明します。セットアップはハードウェアから始めます。



BTO（工場組み込み出荷）にてWindowsのインストールを指定した場合は、本体にWindowsのプロダクトキーが記載されたIDラベルが貼りつけられています。



プロダクトキーはOSのセットアップや再インストール時に必要な情報です。剥がしたり汚したりしないよう取り扱いにご注意下さい。もし剥がれて紛失したり汚れて見えなくなった場合でも、ラベルの再発行はできませんので、あらかじめプロダクトキーをメモし、他の添付品と一緒にメモを保管されることをお勧めします。

EXPRESSBUILDERがサポートしているサービスパック

本体に添付の「EXPRESSBUILDER」DVDでは、以下のOSインストールメディア及びサービスパックの組み合わせをサポートしています。

- WindowsServer 2008 R2
 - ー OSインストールメディア（Service Pack 無し）
- Windows Server 2008 R2 Foundation
 - ー OSインストールメディア（Service Pack 無し）
- Windows Server 2008
 - ー OSインストールメディア（Service Pack 2 内包版）
 - ー OSインストールメディア（Service Pack 無し）+Service Pack 2
 - ー OSインストールメディア（Service Pack 無し）
- Windows Server 2003 R2 x64 Edition
 - ー OSインストールメディア（Service Pack 2 内包版）
 - ー OSインストールメディア（Service Pack 無し）+Service Pack 2
 - ー OSインストールメディア（Service Pack 無し）
- Windows Server 2003 R2
 - ー OSインストールメディア（Service Pack 2 内包版）
 - ー OSインストールメディア（Service Pack 無し）+Service Pack 2
 - ー OSインストールメディア（Service Pack 無し）

EXPRESSBUILDERがサポートしている大容量記憶コントローラ

ここではWindowsオペレーティングシステムのセットアップをする場合の確認事項について説明します。

Windowsオペレーティングシステムのインストールをする際は、ハードディスクドライブやその他大容量記憶装置に接続されたコントローラ（ボード）に対応したデバイスドライバが必要になります。

以下に添付の「EXPRESSBUILDER」DVDがサポートしている本製品用のボードを示します。もし、下記以外のオプションボードを接続しているときは、ボードに添付の説明書と「応用セットアップ」（128ページ）を参照してセットアップしてください。

<Windows Server 2008 R2>

- EXPRESSBUILDERにてOSのインストールをサポートしているRAIDコントローラ
 - － N8103-109 RAIDコントローラ(128 MB, RAID0/1/5/6)
 - － N8103-116A RAIDコントローラ(128 MB, RAID0/1)
 - － N8103-117A RAIDコントローラ(128 MB, RAID0/1/5/6)
 - － オンボードのRAIDコントローラ(LSI Embedded MegaRAID™)
- その他のオプション
 - － N8103-75 SCSIコントローラ
 - － N8103-107 SCSIコントローラ

<Windows Server 2008 R2 Foundation>

- EXPRESSBUILDERにてOSのインストールをサポートしているRAIDコントローラ
 - － N8103-109 RAIDコントローラ(128 MB, RAID0/1/5/6)
 - － オンボードのRAIDコントローラ(LSI Embedded MegaRAID™)

<Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003>

- EXPRESSBUILDERにてOSのインストールをサポートしているRAIDコントローラ
 - － N8103-109 RAIDコントローラ(128 MB, RAID0/1/5/6)
 - － N8103-116A RAIDコントローラ(128 MB, RAID0/1)
 - － N8103-117A RAIDコントローラ(128 MB, RAID0/1/5/6)
 - － オンボードのRAIDコントローラ(LSI Embedded MegaRAID™)

- その他のオプション

- ー N8103-75 SCSIコントローラ
- ー N8103-95 SCSIコントローラ
- ー N8103-107 SCSIコントローラ



- 上記オプションカードに関しては、EXPRESSBUILDER 内にドライバが収録されています。
- 上記RAIDコントローラ以外を使用した場合は、シームレスインストールに失敗します。各種ボードに添付の説明書をご参照願います。

ハードウェアのセットアップ

次の順序でハードウェアをセットアップします。

1. 別途購入したオプションを取り付ける (→169ページ)。



Windows Server 2003をお使いの環境でDIMMを増設した場合は、OSの起動後に「ページングファイルサイズ」を設定し直してください。詳しくは85ページを参照してください。

2. 装置に最も適した場所に設置する (→147ページ)。
3. ディスプレイ装置やマウス、キーボードなどの周辺装置を装置に接続する (→152ページ)。
4. 添付の電源コードを装置と電源コンセントに接続する (→155ページ)。
5. ハードウェアの構成やシステムの用途に応じてBIOSの設定を変更する。

240ページを参照してください。




BIOSのパラメータで時刻や日付の設定が正しく設定されているか必ず確認してください。

引き続き、オペレーティングシステムのセットアップへ進んでください。

オペレーティングシステムのセットアップ

ハードウェアのセットアップを完了したら、お使いになるオペレーティングシステムに合わせて後述の説明を参照してください。再インストールの際にも参照してください。

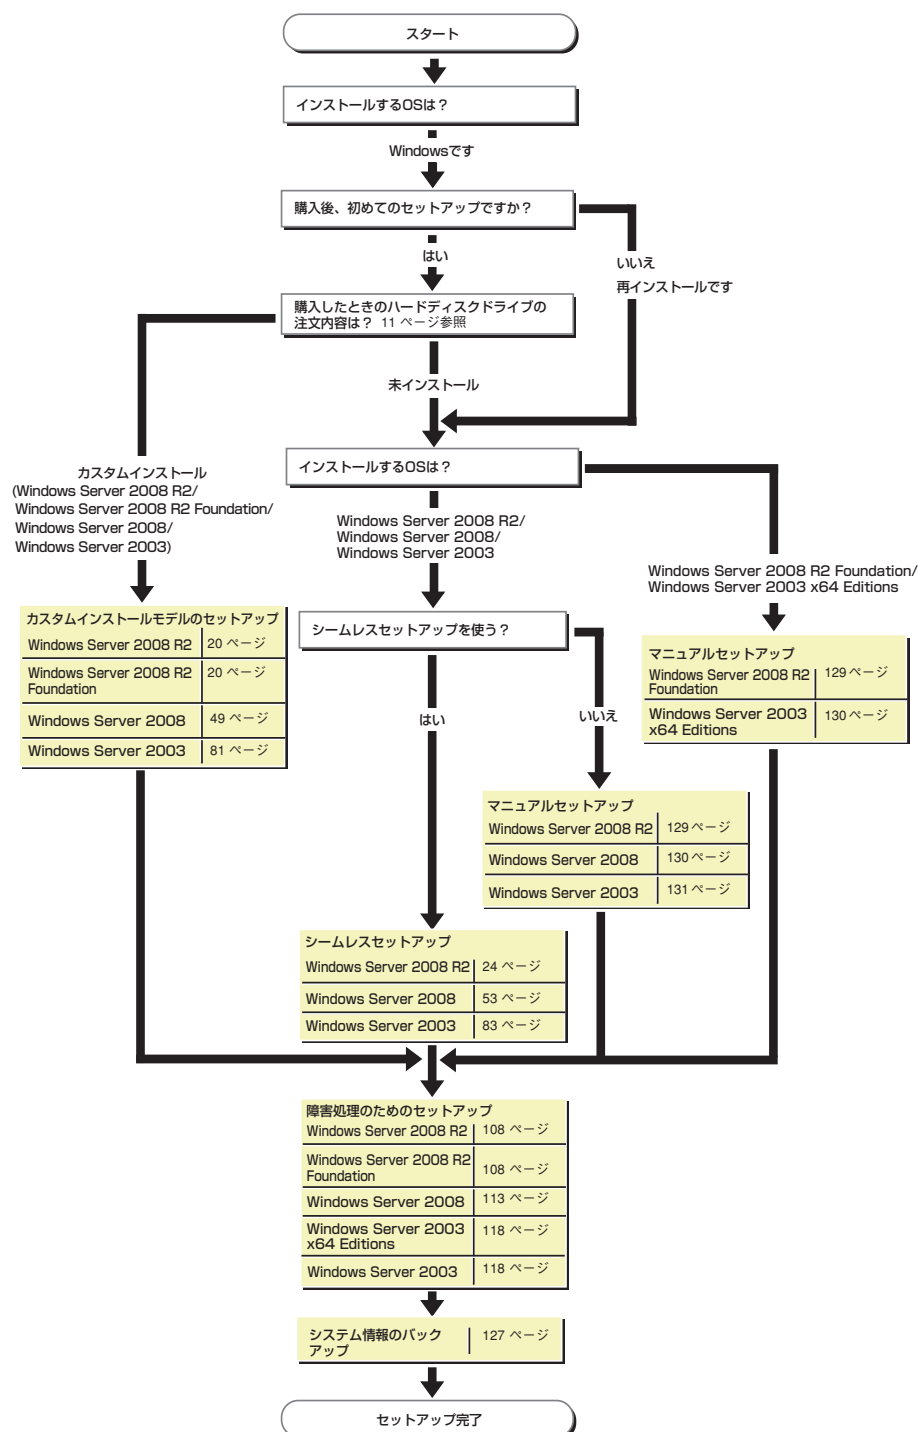

Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 R2 Foundationのセットアップ

ハードウェアのセットアップを完了してから、Windows Server 2008 R2やWindows Server 2008 R2 Foundation、およびシステムのセットアップをします。

カスタムインストールモデルのセットアップ

「BTO（工場組み込み出荷）」で「カスタムインストール」を指定して購入された本体のハードディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようにパーティションの設定から、オペレーティングシステム、本装置が提供するソフトウェアがすべてインストールされています。



カスタムインストールモデルは、Scalable Networking Pack (SNP)機能が「無効」に設定されています。

SNP機能については、システム性能に影響を与える場合があるため、必ず下記サイトのSNPの詳細についての注意事項等を確認した上で設定してください。
<http://support.express.nec.co.jp/care/techinfo/snp.html>




ここで説明する手順は、「カスタムインストール」を指定して購入された製品で初めて電源をONにするときのセットアップの方法について説明しています。再セットアップをする場合は「マニュアルセットアップ」を使用してください。

セットアップをはじめる前に（購入時の状態について）

セットアップを始める前に次の点について確認してください。

本体のハードウェア構成（ハードディスクドライブのパーティションサイズも含む）やハードディスクドライブにインストールされているソフトウェアの構成は、購入前のお客様によるオーダー（BTO(工場組み込み出荷)）によって異なります。

下図は、ハードディスクドライブのパーティション構成について図解しています。

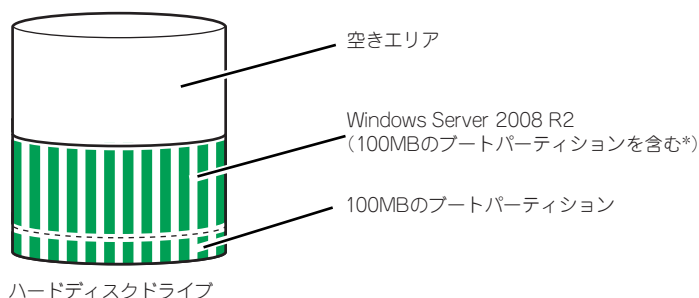

*お客様がオーダーしたハードディスクドライブのパーティションサイズに含まれています。

セットアップの手順

次の手順で本体を起動して、セットアップをします。

1. 周辺装置、本体の順に電源をONにし、そのままWindowsを起動する。

しばらくすると、[Windows セットアップウィザード] 画面が表示されます。以降、画面の指示に従って必要な設定や表示内容をよく確認し、[次へ]をクリックしてセットアップを進めてください。

- － [ライセンス契約] (使用許諾契約)画面では、使用許諾契約の内容を確認してください。

システムが起動します。


- (1) [Windows のセットアップ] 画面が表示されたら、[次へ] をクリックする。



- (2) Windows Server 2008 R2またはWindows Server 2008 R2 Foundationのセットアップ完了後、ログオンする前に以下の画面が表示されパスワードの変更が要求されたら、[OK] をクリックする。



(3) パスワードを変更し [] をクリックする。

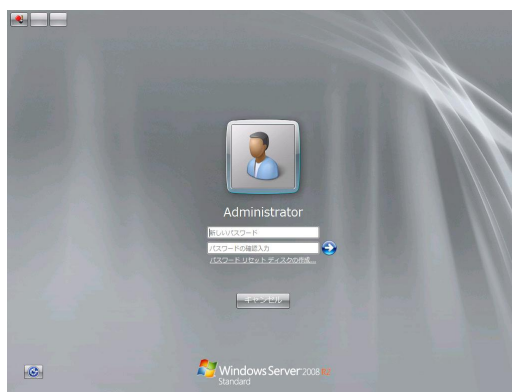

Windows Server 2008 R2 および Windows Server 2008 R2 Foundation では、パスワードが下記の条件を満たさない場合、設定することができません。

- 6文字以上(半角)
- 数字/英大文字/英小文字/記号のいずれか3つ以上を含む

(4) 以下のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックする。



(5) ログイン後「初期構成タスク」画面が表示され、ユーザー情報を設定する。



2. 「デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ（75ページ）」を参照して、ネットワークドライバの詳細設定をする。

3. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、ドライバをインストールする。
4. 「障害処理のためのセットアップ」(108ページ)を参照して障害処理のためのセットアップをする。
5. 出荷時にインストール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。

インストール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指定したものがインストールされています。例として次のようなソフトウェアがあります。

- － ESMPRO/ServerAgent
- － エクスプレス通報サービス*
- － エクスプレス通報サービス(HTTPS)*
- － Universal RAID Utility
- － 情報提供ツール「NECからのお知らせ」

上記のソフトウェアで「*」印のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った状態に設定または確認をしなければならないソフトウェアを示しています。「ソフトウェア編」の「本体用バンドルソフトウェア」を参照して使用環境に合った状態に設定してください。

6. 127ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。

以上でカスタムインストールで購入された製品での初めてのセットアップは終了です。


Windows Server 2008 R2の再セットアップをする際は、「シームレスセットアップ」を使用するか添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 R2 Foundation インストレーション サプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。

Windows Server 2008 R2 Foundationの再セットアップをする際は、添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 R2 Foundation インストレーション サプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。

シームレスセットアップ

EXPRESSBUILDERの「シームレスセットアップ」機能を使ってセットアップします。

本機能は、本体に接続されたRAIDコントローラを自動認識してRAIDシステムを構築しますので、あらかじめ、「ハードウェアのセットアップ」(18ページ) の設定を完了させておいてください。

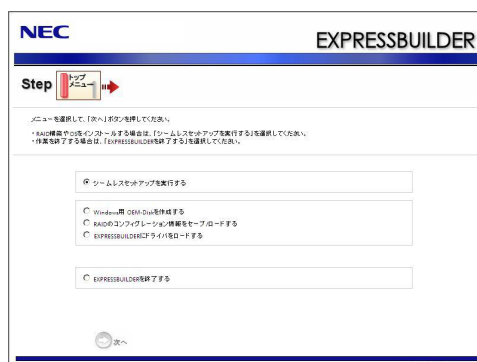

- Windows Server 2008 R2 Foundationをご使用の場合は、シームレスセットアップを利用できません。再セットアップする場合は、「Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 R2 Foundation インストールサブリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を利用してください。
- シームレスセットアップを使用してインストールされたシステムは、Scalable Networking Pack (SNP)機能が「無効」に設定されています。
SNP機能については、システム性能に影響を与える場合があるため、必ず下記サイトのSNPの詳細についての注意事項等を確認めた上で設定してください。
<http://support.express.nec.co.jp/care/techinfo/snp.html>
- シームレスセットアップでは、設定によってはハードディスクの内容を削除します。入力するパラメータにご注意ください。特に、以下の設定時には注意が必要です。
 - － Step 4 「RAIDの設定」
 - － Step 5 「メディアとパーティションの設定」
 必要に応じユーザーデータのバックアップを取ることを推奨します。



シームレスセットアップを使用しないインストール方法など、特殊なセットアップについては、128ページの「応用セットアップ」で説明しています。



- シームレスセットアップでは、あらかじめ作成したパラメータファイルを使用したり、セットアップ中に設定したパラメータをパラメータファイルとしてフロッピーディスク(別途1.44MBフォーマット済み空きフロッピーディスクをお客様でご用意ください)に保存することができます。フロッピーディスクをご使用の場合は、別途USBフロッピーディスクドライブをご用意ください。
- パラメータファイルは、EXPRESSBUILDERにある「ExpressPicnic®」を使って事前に作成しておくことができます。
- ExpressPicnicを使ったパラメータファイルの作成方法については、305ページを参照してください。

セットアップ前の確認事項について

シームレスセットアップを始める前に、ここで説明する注意事項について確認しておいてください。

Windowsファミリについて

Windows Server 2008 R2ファミリのうち、シームレスセットアップでインストール可能なエディションは次のとおりです。サービスパックについてはEXPRESSBUILDERがサポートしているサービスパック（16ページ）を参照してください。

- Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版

以降「Windows Server 2008 R2」と呼びます。

その他のOSをインストールするときは、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。



Windows Server 2008 R2 Foundationをご使用の場合は、シームレスセットアップを利用できません。再セットアップする場合は、「Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 R2 Foundation インストールेशनサブリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を利用してください。

BIOSの設定について

Windows Server 2008 R2をインストールする前にハードウェアのBIOS設定などを確認してください。240ページを参照して設定してください。

注意すべきハードウェア構成について

Windows Server 2008 R2をシームレスセットアップでインストールするとき、次のようなハードウェア構成においては特殊な手順が必要となります。

- **ミラー化されているボリュームへの再インストールについて**

ダイナミックディスクに変換したハードディスクドライブに再インストールする際、シングルダイナミックボリュームにのみインストールできます。

「ディスクの管理」を使用してミラー化されているボリュームにインストールする場合は、インストールの実行前にミラー化を無効にして、ベーシックディスクに戻し、インストール完了後に再度ミラー化してください。

ミラーボリュームの作成や解除、および削除は「コンピュータの管理」の「ディスクの管理」から行えます。

- **MO装置の接続について**

Windows OSをインストールするときにMO装置を接続したまま作業を行うと、インストールに失敗することがあります。MO装置を外してインストールを最初からやり直してください。

- **DATやLTO等のメディアについて**

セットアップでは、DATやLTO等のインストールに不要なメディアはセットしないでください。

- **RDX 等の周辺機器について**

セットアップを開始する前に、お使いのハードウェア構成によっては周辺機器を外したり休止状態に設定を変更する必要がある場合があります。

それぞれの周辺機器のマニュアルを参照し、周辺機器を適切な状態にした後セットアップしてください。

- **ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブへの再インストールについて**

ダイナミックディスクへアップグレードした場合、既存のパーティションを残したままでの再インストールはできません。

この場合、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されている「Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 Foundationインストールサブリメントガイド」を参照してマニュアルセットアップを行ってください。

- **複数台のハードディスクドライブ（論理ドライブ）の接続について**

Windowsシステムをインストールしようとするハードディスクドライブのほかに別のハードディスクドライブを接続する場合は、Windowsをインストールした後に接続してください。また、論理ドライブが複数存在するシステムへの再セットアップについては、論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順（132ページ）を参照してください。

システムパーティションのサイズについて

システムをインストールするパーティションのサイズは、次の計算式から求めることができます。

インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ + ダンプファイルサイズ
+ アプリケーションサイズ

インストールに必要なサイズ	= 8,000MB (フルインストールを選択した場合)
	= 3,500MB (Server Coreインストールを選択した場合)
ページングファイルサイズ (推奨)	= 搭載メモリサイズ × 1.5
ダンプファイルサイズ	= 搭載メモリサイズ + 300MB
アプリケーションサイズ	= 任意



- 上記の計算方法から算出したパーティションサイズは、システムのインストールに必要な最小限のパーティションサイズです。システムの運用を行うため、パーティションサイズの空き容量には、余裕を持たせてインストールしてください。以下のパーティションサイズを確保することを推奨します。
フルインストールを選択した場合：32,768MB (32GB) 以上
Server Core インストールを選択した場合：10,240MB (10GB) 以上
※ 1GB = 1,024MB
- 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取のための推奨サイズです。Windows パーティションには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分なページングファイルサイズを設定してください。
- 搭載メモリサイズやデバッグ情報の書き込み（メモリダンプ種別）に関係なく、ダンプファイルサイズの最大は「搭載メモリサイズ + 300MB」です。
- その他アプリケーションなどをインストールする場合は、別途そのアプリケーションが必要とするディスク容量を追加してください。




新規にパーティションを作成する場合、指定されたパーティションサイズのうち、Windows OS がハードディスクドライブの先頭に 100MB のブートパーティションを確保します。

例えば、パーティションサイズを 40,960MB (40GB) で確保した場合、使用可能な領域は

$$40,960\text{MB} - 100\text{MB} = 40,860\text{MB}$$

となります。

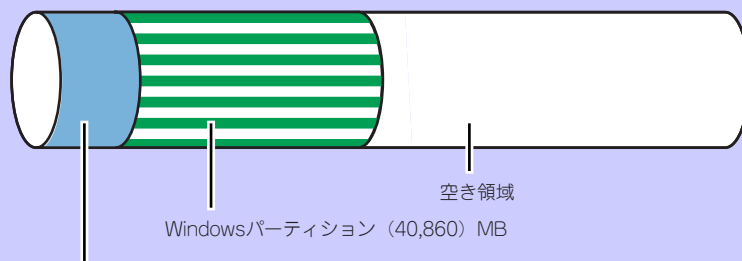

ブートパーティション (100MB)
オペレーティングシステムからは、ブートパーティションは認識されません

例えば、搭載メモリサイズが1GB(1,024MB)でフルインストールを選択した場合、パーティションサイズは、前述の計算方法から

$$\begin{aligned} & 8,000\text{MB} + (1,024\text{MB} \times 1.5) + 1,024\text{MB} + 300\text{MB} + \text{アプリケーションサイズ} \\ & = 10,860\text{MB} + \text{アプリケーションサイズ} \end{aligned}$$

となります。


システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ+ ページングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを増設してください。ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のように複数のディスクに割り当てることで解決できます。

1. 「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」を設定する。
2. 「障害処理のためのセットアップ」(108ページ)を参照して、デバッグ情報（ダンプファイルサイズ分）を別のディスクに書き込むように設定する。

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディスクを増設してください。

セットアップの流れ

シームレスセットアップの流れを図に示します。

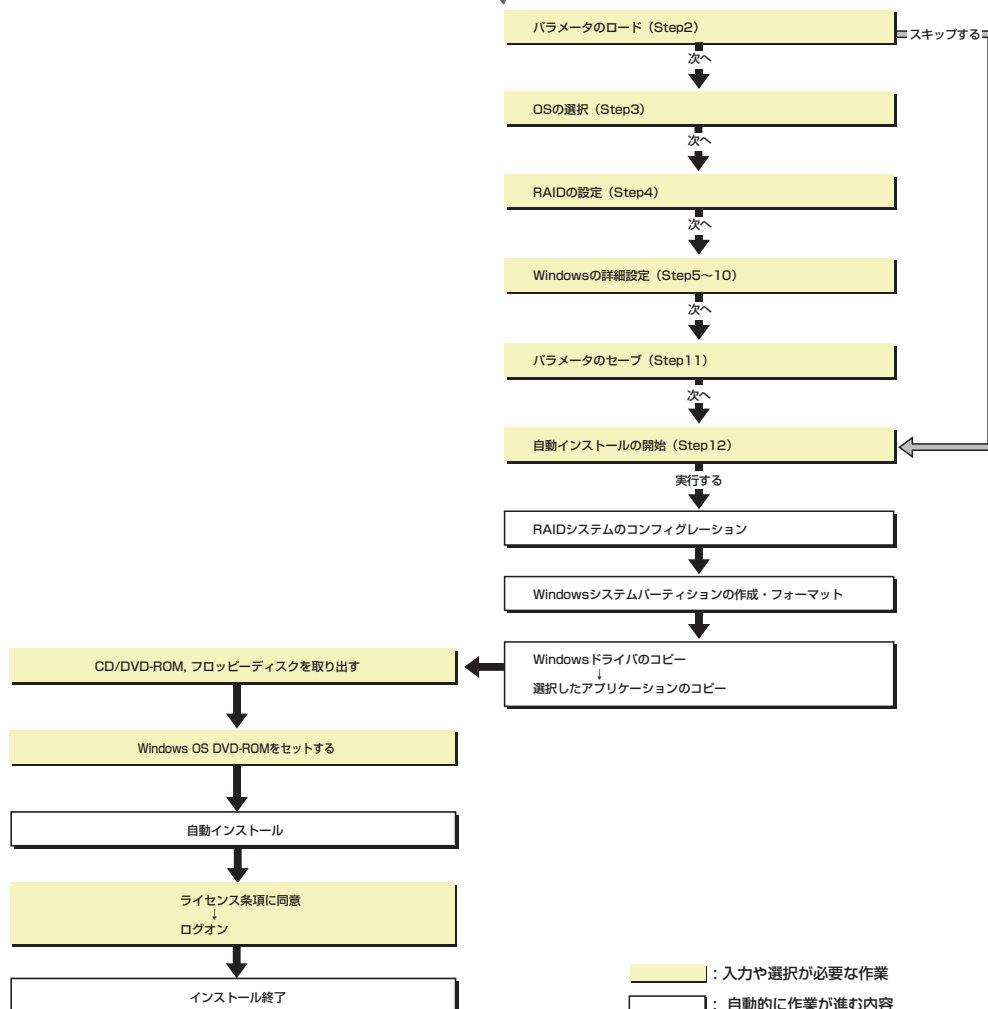

セットアップの手順

シームレスセットアップでは、ウィザード形式により各パラメータを設定していきます。このとき、各パラメータを一つのファイル（パラメータファイル）としてフロッピーディスクへ保存することも可能です。



重要

事前に「注意すべきハードウェア構成について（54ページ）」を確認してください。




チェック

パラメータファイルを使ってセットアップするときは、ファイル保存用として1.44MBフォーマット済みの空きフロッピーディスクが1枚必要となります。あらかじめ、お客様でフロッピーディスクをご用意ください。再インストールのときは、保存しておいたパラメータファイルを読み込ませることで、ウィザードによるパラメータ入力を省略することができます。Flash FDDに保存したパラメータを使ってのセットアップはサポートしていません。

1. 周辺装置、本装置の順に電源をONにする。
2. 本装置に接続した光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER」DVDをセットする。
3. DVDをセットしたら、リセットする（<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押す）か、電源をOFF/ONして本装置を再起動する。

DVDからEXPRESSBUILDERが起動します。


以下のメッセージが表示されたら、「Os installation *** default ***」を選択してください（何もキー入力がない場合でも、自動的に手順4の画面へ進みます）。

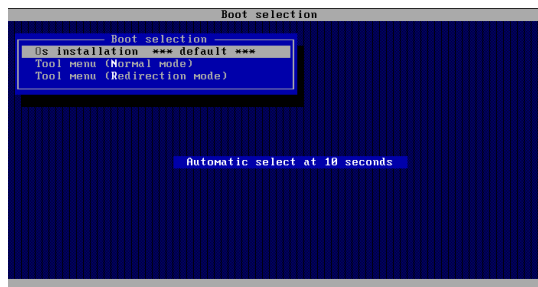

4. 表示言語の選択画面が表示されたら、「日本語」を選択し[OK]をクリックする。



5. Windows PEのソフトウェア使用許諾画面が表示されたら、[はい]をクリックする。

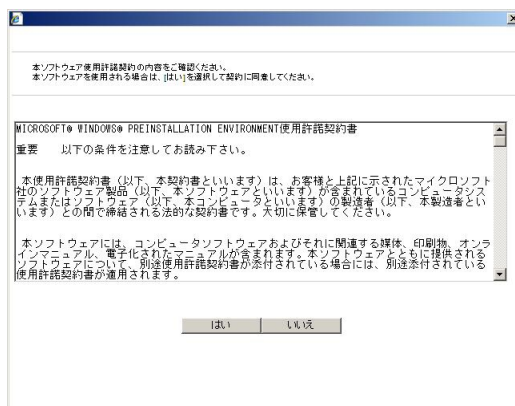


6. [シームレスセットアップを実行する]を選択し、[次へ]をクリックする。



7. パラメータをロードする。

[パラメータのロード]画面が表示されます。

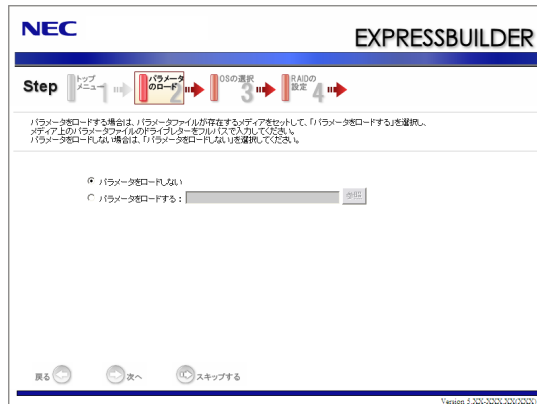

[パラメータファイルを使用しない場合]

「パラメータをロードしない」を選択して、[次へ]をクリックする。



フロッピーディスクドライブが本体に接続されていない場合、こちらを選択してください。

[パラメータファイルを使用する場合]

「パラメータをロードする」を選択し、パラメータファイルのパスをボックスへ入力する。この後、各ウィザードにてファイルからロードされたパラメータを確認する場合は[次へ]を、確認しないでそのままインストールする場合は[スキップする]をクリックする。




パラメータファイルのパスおよびファイル名に日本語は使用しないでください。

[次へ]をクリック→手順8へ

[スキップする]をクリック→手順 17へ

8. インストールするOSを選択する。

[Windows(64bitエディション)をインストールする] を選択して、[次へ]をクリックしてください。

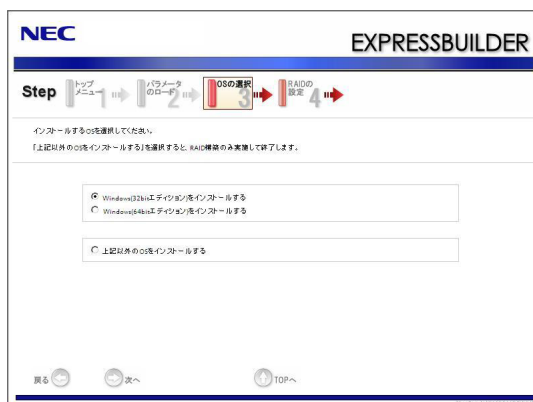

9. RAIDの設定をする。

[RAIDの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。



論理ドライブの作成には同型番の物理ディスクしか使用できません。



10. メディアとパーティションの設定をする。

[メディアとパーティションの設定]画面が表示されます。

「Windowsファミリ/エディション」で、インストールするエディション、およびインストールの種類(フルインストール/ServerCoreインストール)を選択後、設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。



- パーティションサイズについて
 - OSをインストールするパーティションは、必要最小限以上のサイズを指定してください。(56ページ参照)
 - 接続されているハードディスク以上の容量は指定しないでください。
 - RAID構成で2,097,144MB以上の論理ドライブは作成できません。
- 「Windows システムドライブの設定」で「新規に作成する」を選択したとき、ディスクの内容はすべてクリアされますのでご注意ください。
- 「Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティションを使用する」を選択すると、ブートパーティション（存在する場合）、Windowsパーティションの情報はフォーマットされ、すべてなくなります。それ以外のパーティションの情報は保持されます。下図は、情報が削除されるパーティションを示しています。

ブート パーティション	Windows パーティション	ユーザデータ パーティション
削除	削除	保持

- ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブの既存のパーティションを残したまま再インストールすることはできません(54ページ参照)。「Windows システムドライブの設定」で「既存パーティションを使用する」を選択しないでください。

1.1. 基本情報の設定をする。

[基本情報の設定]画面が表示されるので、ユーザ情報を入力して[次へ]をクリックしてください。

NEC EXPRESSBUILDER

Step 1 トップメニュー 2 パラメータのロード 3 OSの選択 4 RAIDの設定 5 メディアとインストールの指定 6 基本情報の設定 7

ユーザー情報などの基本設定を入力してください。

コンピュータ名は、16文字以下で設定してください(他のコンピュータ名、ドメイン/ワークグループ名との重複は不可)。
使用名は、16文字以下(半角)で設定してください。
Administratorパスワードは、16文字以上(半角)以上で、数字/英大文字/英小文字/記号のいずれか3つ以上を含めて設定してください。

ユーザー情報

コンピュータ名: [] (入力必須)

使用名: [Administrator]

Administratorパスワード: [] (入力必須)

Administratorパスワードの確認: [] (入力必須)

戻る 次へ TOPへ デフォルトへ戻す



Windows Server 2008 R2の場合、コンピュータ名および、次の条件を満たすAdministratorパスワードの入力は必須です。

- 6文字以上(半角)
- 数字/英大文字/英小文字/記号のいずれか3つ以上を含む



- パラメータファイルを使用してセットアップを行った場合や、Step7以降の画面からStep6に画面を戻した場合、「Administratorパスワード」および「Administratorパスワードの確認」に値を設定していない場合でも「●●●●●●」が表示されます。
- 使用人名は「Administrator」固定です。

12. ネットワークプロトコルの設定をする。

[ネットワークプロトコルの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。



カスタム設定での登録順は、LANポートの番号と一致しない場合があります。



チェック

オプションのネットワークボードを接続した場合、カスタム設定の一覧には標準装備のネットワークボードのみが表示されます。オプションのネットワークボードは表示されません。

このとき、カスタム設定で指定した内容がオプションのネットワークボードに設定される場合があります。
シームレスセットアップ完了後、再度ネットワーク設定を行ってください。

13. 参加ドメイン・ワークグループを指定する。

[参加ドメイン・ワークグループの指定]画面が表示されます。
設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。

14. コンポーネントの設定をする。

[コンポーネントの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。

[フルインストールの場合]




[Server Coreインストールの場合]




15. アプリケーションの設定をする。

[アプリケーションの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なアプリケーションを選択して[次へ]をクリックしてください。

[フルインストールの場合]

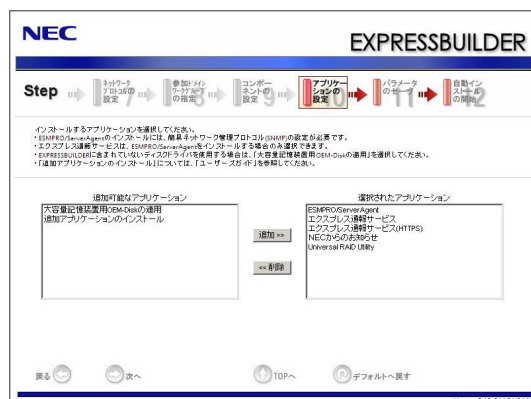

[Server Coreインストールの場合]

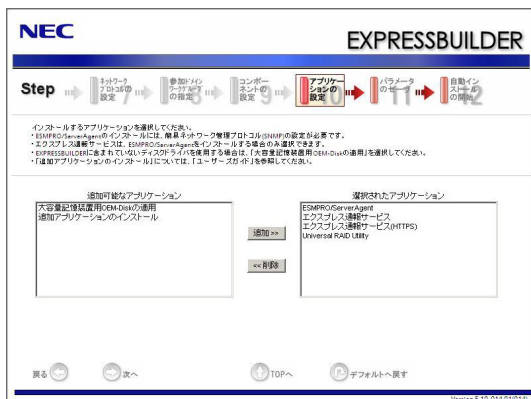



● 「追加アプリケーションのインストール」について

「追加アプリケーションのインストール」とは、シームレスセットアップの最後にあらかじめ指定された任意のアプリケーションを自動でインストールする機能です。

詳細については、「<http://www.nec.co.jp/expicnic>」の[FAQ] - シリーズを選択 - 対応するバージョンの[重要]を選択 - [追加アプリケーションのインストール]を参照してください。

● 情報提供ツール「NECからのお知らせ」について

— インストールメディアの設定において、以下のエディションを選択した場合にのみ、表示されます。

- ・ Windows Server 2008 R2 Standard（フルインストール）（日本語）
- ・ Windows Server 2008 Standard（フルインストール）（日本語）
- ・ Windows Server 2003 R2 Standard Edition（日本語）

これ以外のファミリーやエディションでは、インストールされません。

— 情報提供ツール「NECからのお知らせ」をインストールしない場合、[選択されたアプリケーション]の「NECからのお知らせ」を選択し[<<削除]をクリックし、[追加可能なアプリケーション]に移動していることを確認してください。シームレスセットアップ後、情報提供ツール「NECからのお知らせ」をインストールする場合は「システムのアップデート」でインストールしてください。

— 情報提供ツール「NECからのお知らせ」についての詳細は、本書「情報提供ツール「NECからのお知らせ」（324ページ）」をご覧ください。

16. パラメータをセーブする。

[パラメータのセーブ]画面が表示されます。



[パラメータファイルを保存しない場合]

「パラメータをセーブしない」を選択して、[次へ]をクリックする。



フロッピーディスクドライブが本体に接続されていない場合、こちらを選択してください。

[パラメータファイルを保存する場合]

「パラメータをセーブする」を選択し、フォーマット済みフロッピーディスクをセットした後、パラメータファイルのパスをボックスへ入力し、[次へ]をクリックする。



パラメータファイルのパスおよびファイル名に日本語は使用しないでください。




ここで作成したパラメータファイルは、再インストールのときに使用することができます。また、パラメータファイルは「ExpressPicnic[®]」からも作成することができます。

17. 自動インストールの開始画面で[実行する]をクリックする。




18. 追加するアプリケーションをインストールする。

シームレスセットアップに対応しているアプリケーションを追加でインストールする場合は、メッセージが表示されますので、追加するアプリケーションのリムーバブルメディアをセットし、以降は画面のメッセージに従って操作してください。

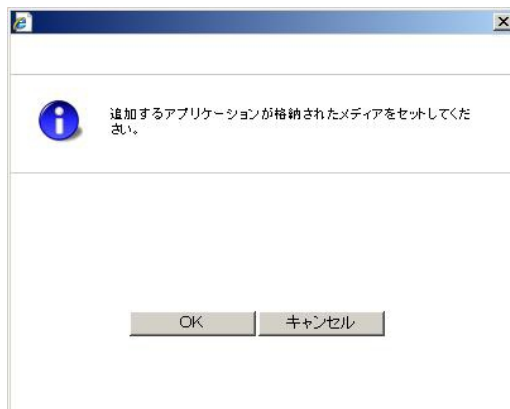

19. メッセージに従って「EXPRESSBUILDER」DVDを光ディスクドライブから取り出す。
フロッピーディスクがドライブにセットされている場合は、DVDと一緒に取り出しておいてください。
20. メッセージに従ってWindows Server 2008 R2 DVD-ROMを光ディスクドライブにセットする。

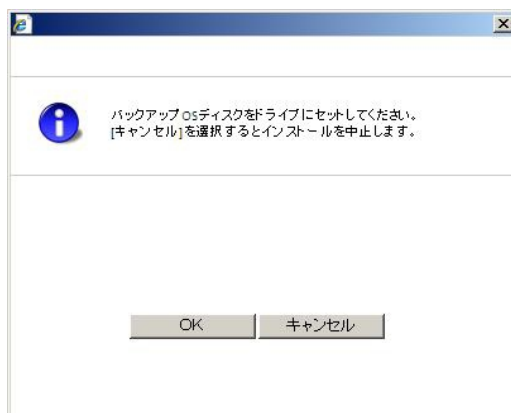

Windows Server 2008 R2と指定したアプリケーションは自動的にインストールされ、数回再起動されます。

21. [マイクロソフトソフトウェアライセンス条項]が表示されたら、「ライセンス条項に同意します」にチェックをつけ、[次へ]をクリックする。(フルインストールのみ)




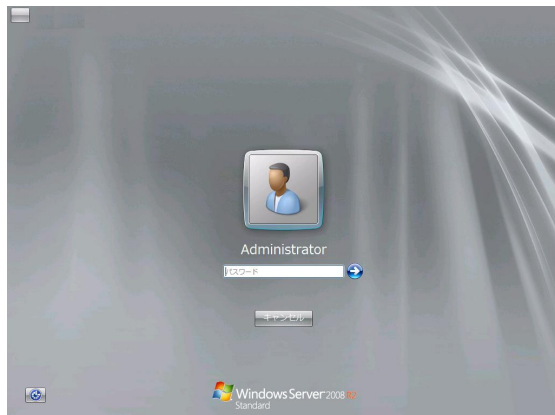
22. 以下のメッセージが表示されたら、<Ctrl>+<Alt>+キーを押す。

ログオンするには Ctrl + Alt + Del を押してください。


23. 画面の指示に従ってログオンする。


[フルインストールの場合]

以下の画面が表示されたら、「パスワード」に設定したパスワードを入力し「」をクリックする。



[Server Coreインストールの場合]

以下の画面が表示されたら、「パスワード」に設定したパスワードを入力し「」をクリックする。

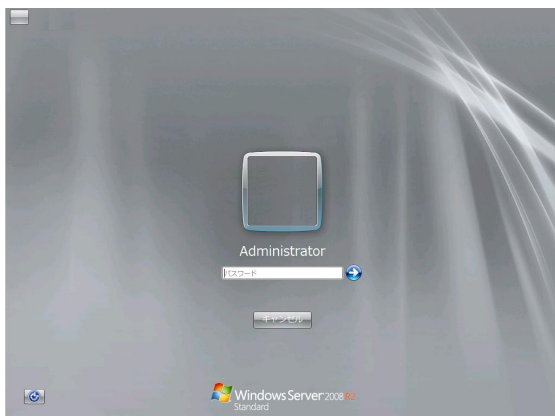

24. [セットアップ完了]画面で[OK]をクリックする。

25. 74ページの「修正モジュールの適用」を参照し、修正モジュールの適用を行う。

26. 75ページを参照し、デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップを行う。

27. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、オプションに添付の説明書を参照してドライバをインストールする。

28. 80ページの「障害処理のためのセットアップ」を参照してセットアップを行う。

29. 127ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。

デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ

オプションのデバイスドライバのインストールやセットアップについては、オプションに添付の説明書を参照してください。

LANドライバとPROSetのインストール

LANドライバとPROSetは出荷時にインストールされています。



チェック

- ドライバおよびPROSetに関する操作は、必ず本体装置に接続されたコンソールから管理者権限（Administrator 等）でログインして実施してください。
OSのリモートデスクトップ機能またはその他の遠隔操作ツールを使用する作業はサポートしていません。
- IPアドレスを設定する際、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]のチェックボックスが外れている場合、チェックを付けてからIP アドレスの設定をしてください。

LANドライバのセットアップ

● リンク速度の設定

ネットワークアダプタの転送速度とデュプレックスモードを接続先スイッチングハブの設定値と同じ設定にする必要があります。以下の手順を参照し、転送速度とデュプレックスモードを設定してください。

1. [デバイスマネージャ]を起動する。
2. [ネットワークアダプタ]を展開し、設定するネットワークアダプタをダブルクリックする。

ネットワークアダプタのプロパティが表示されます。
3. [リンク速度]タブをクリックし、[速度とデュプレックス]をスイッチングハブの設定値と同じ値に設定する。
4. ネットワークアダプタのプロパティのダイアログボックスの[OK]をクリックする。
5. システムを再起動する。

以上で完了です。

- WOLの設定

WOL(Wake On LAN)の機能を使用する場合は以下の手順を参照し、ネットワークアダプタの設定を行ってください。

1. [デバイスマネージャ]を起動する。
2. [ネットワークアダプタ]を展開し、[Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection]のアダプタをダブルクリックする。
ネットワークアダプタのプロパティが表示されます。
3. [電力の管理]タブを選択し、[Wake On LAN]内の設定項目を下記の表のWOL設定に設定変更する。

設定項目	WOL 設定
"Wake On Magic Packet"	ON
" 電源オフ状態からの Wake On Magic Packet"	ON
"Wake on Link"	OFF
"Wake on Pattern Match "	OFF



- [節電のオプション] 内の設定を変更する必要はありません。
- 上記の設定は手動で設定し直さない限り、保持されます。

4. ネットワークアダプタのプロパティの[OK]をクリックする。
5. すべてのウィンドウを閉じて、システムの再起動を行う。

チームのセットアップ

チームを作成、削除する場合は下記の手順を参照して行ってください。



チームの機能、標準装備のネットワークアダプタとLANボードとのチームの組み合わせ、その他注意事項については下記URLの[増設LAN ボード関連]をクリックして表示されるテクニカルガイドに記載していますので、必ず確認してください。

<http://support.express.nec.co.jp/pcserver/category/spec.html>

<チームのセットアップ手順>

1. チームを構成させるネットワークアダプタとスイッチングハブをLANケーブルで接続する。
2. [デバイスマネージャ]を起動する。
3. [ネットワークアダプタ]を展開し[Intel(R)~]をダブルクリックする。
4. [チーム化]のタグを選択し、[その他のアダプタとチーム化する]にチェックを入れ、[新規チーム]をクリックする。
5. チームの名前を入力後、[次へ]をクリックする。
6. チームに含めるアダプタをチェックし、[次へ]をクリックする。
7. チームタイプの選択で、設定するチームタイプ選択して[次へ]をクリックする。



対応しているチームタイプは以下のとおりです。

- アダプタ フォルトトレランス
- アダプティブ ロード バランシング
- 静的リンク アグリゲーション
- スイッチ フォルトトレランス

8. [完了]をクリックする。

チームのプロパティが表示されます。



標準装備のネットワークアダプタとLANボードでチームを作成する場合、下記のメッセージが表示されますが、[OK]をクリックして引き続きチームのセットアップを行ってください。

“チーム内の1つ以上のアダプターが真のNDIS6.20 受信側スケールリングをサポートしません。チームの受信側スケールリングが無効になります。受信側スケールリングを無効にすると、チームのパフォーマンスに悪影響を与えます。”

9. チームのプロパティで「設定」のタグを選択し、[チームの編集]をクリックする。

10. チーム内のアダプタに対しプライマリ/セカンダリ設定を行う場合、以下の操作を行う。

- ー プライマリ設定
プライマリに設定するアダプタを選択し、「プライマリの設定」をクリックする。
- ー セカンダリ設定
セカンダリに設定するアダプタを選択し、「セカンダリの設定」をクリックする。

プライマリ/セカンダリ設定を完了した後、[OK]をクリックして画面を閉じてください。



プライマリ/セカンダリ設定は以下の手順で確認できます。

- 1) チームのアダプタのプロパティ内にある[設定]タブを表示する。
- 2) [チーム内のアダプタ]の各アダプタに表示されているプライマリ/セカンダリを確認する。

11. [設定]のタグのまま[スイッチのテスト]をクリック後、[スイッチのテスト]画面が表示されたら、[テストの実行]をクリックして実行する。

実行した結果、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。



[テストの実行]を行う前に、[設定]タブにてアダプタのステータスが"有効"または"スタンバイ"であることを確認してからテストを実行してください。実行した結果、および問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。エラーが表示された場合、メッセージを参照し接続しているスイッチングハブの設定を変更してください。

12. システムを再起動する。

以上で完了です。

<チームの削除手順>

1. [デバイスマネージャ]を起動する。
2. [ネットワークアダプタ]を展開しチームのアダプタをダブルクリックする。
3. [設定]タブを選択して[チームの削除]をクリックする。
4. [チーム設定]のポップアップが表示されるので[はい]をクリックする。
5. デバイスマネージャのネットワークアダプタ配下に[チーム:チーム名]がないことを確認する。
6. システムを再起動する。

以上で完了です。



- アダプタフォルトトレランス(AFT)のチームとして指定するネットワークアダプタは、同一スイッチングハブ(L2)に接続されることを推奨します。異なるスイッチングハブ(L2)でも使用できますが、異なるスイッチングハブ(L2)に接続する場合は、すべて同一LAN (同一ネットワーク)上に存在する必要があるため、カスケード接続にしてください。
- アダプティブロードバランシング(ALB)を使用する場合は、スイッチングハブ(L2)にのみ接続できます。
- マザーボードまたはLANボードを交換する場合は、必ずチームを削除し、交換後にチームを再作成してください。

LANボード (N8104-122/126)を追加接続する場合

LANボード(N8104-122/126)を追加接続する場合、OS のプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。

グラフィックスアクセラレータドライバ

標準装備のグラフィックスアクセラレータドライバは、EXPRESSBUILDERから「システムのアップデート」を実行するとインストールされます。

カスタムインストールモデル、もしくはシームレスセットアップを実施した場合は自動的にインストールされています。



ドライバを個別に再インストールしたいときは「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されている「Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 R2 Foundation インストレーションサプリメントガイド」を参照してください。

SCSIコントローラ(N8103-75/107)を使用する場合

SCSIコントローラ(N8103-75/107)を使用する場合、OSのプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要ありません。

障害処理のためのセットアップ

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。
詳細な手順については108ページをご覧ください。

Hyper-V 2.0のサポートについて

Hyper-V 2.0のサポートに関する詳細情報は下記を参照してください。

<http://support.express.nec.co.jp/os/w2008r2/hyper-v-v2.html>

BitLockerについて

BitLockerドライブの暗号化について、マイクロソフト社から修正プログラムが公開されています。

ご利用になる場合は、必ずマイクロソフト社の情報をご確認ください。なお、確認事項が記載されているので、そちらも必ずお読みください。

<http://support.microsoft.com/kb/975496/ja>

管理ユーティリティのインストール

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDには、本装置監視用の「ESMPRO/ServerAgent」およびシステム管理用の「ESMPRO/ServerManager」などが収録されています。ESMPRO/ServerAgentは、シームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。

「[スタート] メニューの [プログラム] やコントロールパネルにインストールしたユーティリティのフォルダがあることを確認してください。シームレスセットアップの設定でインストールしなかった場合は、第3編の「ソフトウェア編」を参照して個別にインストールしてください。

システムのアップデート

システムのアップデートを実施する場合は、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 R2 Foundation インストレーションサプリメントガイド」の「マニュアルセットアップ」を参照してください。

Windows Server 2008のセットアップ

ハードウェアのセットアップを完了してから、Windows Server 2008やシステムのセットアップをします。

カスタムインストールモデルのセットアップ

「BTO（工場組み込み出荷）」で「カスタムインストール」を指定して購入された本体のハードディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようにパーティションの設定から、オペレーティングシステム、本装置が提供するソフトウェアがすべてインストールされています。



カスタムインストールモデルは、Scalable Networking Pack (SNP)機能が「無効」に設定されています。

SNP機能については、システム性能に影響を与える場合があるため、必ず下記サイトのSNPの詳細についての注意事項等を確認した上で設定してください。
<http://support.express.nec.co.jp/care/techinfo/snp.html>




ここで説明する手順は、「カスタムインストール」を指定して購入された製品で初めて電源をONにするときのセットアップの方法について説明しています。再セットアップをする場合や、その他の出荷状態のセットアップをする場合は、「シームレスセットアップ」を参照してください。

セットアップをはじめる前に（購入時の状態について）

セットアップを始める前に次の点について確認してください。

本体のハードウェア構成（ハードディスクドライブのパーティションサイズも含む）やハードディスクドライブにインストールされているソフトウェアの構成は、購入前のお客様によるオーダー（BTO(工場組み込み出荷)）によって異なります。

下図は、ハードディスクドライブのパーティション構成について図解しています。

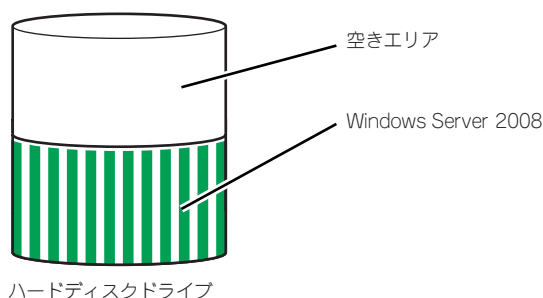

セットアップの手順

次の手順で本体を起動して、セットアップをします。


1. 周辺装置、本体の順に電源をONにし、そのままWindowsを起動する。

しばらくすると、[Windows セットアップウィザード] 画面が表示されます。以降、画面の指示に従って必要な設定や表示内容をよく確認し、[次へ]をクリックしてセットアップを進めてください。

- ー [ライセンス契約] (使用許諾契約)画面では、使用許諾契約の内容を確認してください。

システムが起動します。


- (1) [Windows のセットアップ] 画面が表示されたら、[次へ] をクリックする。

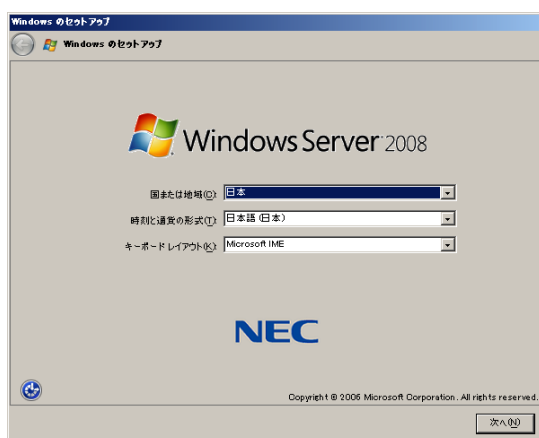

- (2) Windows Server 2008セットアップ完了後、ログオンする前に以下の画面が表示されパスワードの変更が要求されたら、[OK] をクリックする。



- (3) パスワードを変更し [🔄] をクリックする。

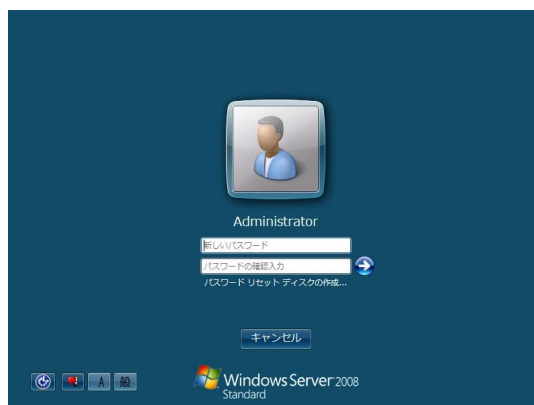

Windows Server 2008 ではパスワードが下記の条件を満たさない場合、設定することができません。

- 6文字以上(半角)
- 数字/英大文字/英小文字/記号のいずれか3つ以上を含む

- (4) 以下のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックする。



- (5) ログイン後「初期構成タスク」画面が表示され、ユーザー情報を設定する。



2. 「デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ（75ページ）」を参照して、ネットワークドライバの詳細設定をする。
3. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、ドライバをインストールする。

4. 「障害処理のためのセットアップ（108ページ）」を参照して障害処理のためのセットアップをする。
5. 出荷時にインストール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。

インストール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指定したものがインストールされています。例として次のようなソフトウェアがあります。

- － ESMPRO/ServerAgent
- － エクスプレス通報サービス*
- － エクスプレス通報サービス（HTTPS）*
- － Universal RAID Utility
- － 情報提供ツール「NECからのお知らせ」

上記のソフトウェアで「*」印のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った状態に設定または確認をしなければならないソフトウェアを示しています。「ソフトウェア編」の「本体用バンドルソフトウェア」を参照して使用環境に合った状態に設定してください。

6. 127ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。

以上でカスタムインストールで購入された製品での初めてのセットアップは終了です。

再セットアップをする際は、「シームレスセットアップ」を使用するか添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 インストレーションサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。

シームレスセットアップ

EXPRESSBUILDERの「シームレスセットアップ」機能を使ってセットアップします。

本機能は、本体に接続されたRAIDコントローラを自動認識してRAIDシステムを構築しますので、あらかじめ、「ハードウェアのセットアップ」(18ページ) の設定を完了させておいてください。



- シームレスセットアップを使用してインストールされたシステムは、Scalable Networking Pack (SNP)機能が「無効」に設定されています。SNP機能については、システム性能に影響を与える場合があるため、必ず下記サイトのSNPの詳細についての注意事項等を確認した上で設定してください。
<http://support.express.nec.co.jp/care/techinfo/snp.html>
- シームレスセットアップでは、設定によってはハードディスクの内容を削除します。入力するパラメータにご注意ください。特に、以下の設定時には注意が必要です。
 - － Step 4 「RAIDの設定」
 - － Step 5 「メディアとパーティションの設定」
 必要に応じユーザーデータのバックアップを取ることを推奨します。



シームレスセットアップを使用しないインストール方法など、特殊なセットアップについては、128ページの「応用セットアップ」で説明しています。



- シームレスセットアップでは、あらかじめ作成したパラメータファイルを使用したり、セットアップ中に設定したパラメータをパラメータファイルとしてフロッピーディスク(別途1.44MBフォーマット済み空きフロッピーディスクをお客様でご用意ください)に保存することができます。フロッピーディスクをご使用の場合は、別途USBフロッピーディスクドライブをご用意ください。
- パラメータファイルは、EXPRESSBUILDERにある「ExpressPicnic®」を使って事前に作成しておくことができます。
- ExpressPicnicを使ったパラメータファイルの作成方法については、305ページを参照してください。

セットアップ前の確認事項について

シームレスセットアップを始める前に、ここで説明する注意事項について確認しておいてください。

Windowsファミリについて

Windows Server 2008ファミリのうち、シームレスセットアップでインストール可能なエディションは次のとおりです。サービスパックについては「EXPRESSBUILDERがサポートしているサービスパック（16ページ）」を参照してください。

- Windows Server® 2008 Standard 64bit (x64) Edition 日本語版
- Windows Server® 2008 Standard 32bit (x86) Edition 日本語版
- Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V 64bit (x64) Edition 日本語版
- Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V 32bit (x86) Edition 日本語版

以降「Windows Server 2008」と呼びます。

その他のOSをインストールするときは、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

BIOSの設定について

Windows Server 2008をインストールする前にハードウェアのBIOS設定などを確認してください。240ページを参照して設定してください。

注意すべきハードウェア構成について

Windows Server 2008をシームレスセットアップでインストールするとき、次のようなハードウェア構成においては特殊な手順が必要となります。

- **ミラー化されているボリュームへの再インストールについて**

ダイナミックディスクに変換したハードディスクドライブに再インストールする際、シングルダイナミックボリュームにのみインストールできます。

［ディスクの管理］を使用してミラー化されているボリュームにインストールする場合は、インストールの実行前にミラー化を無効にして、ベーシックディスクに戻し、インストール完了後に再度ミラー化してください。

ミラーボリュームの作成や解除、および削除は［コンピュータの管理］の［ディスクの管理］から行えます。

- **MO装置の接続について**

Windows Server 2008をインストールするときにMO装置を接続したまま作業を行うと、インストールに失敗することがあります。MO装置を外してインストールを最初からやり直してください。

- **DATやLTO等のメディアについて**

セットアップでは、DATやLTO等のインストールに不要なメディアはセットしないでください。

- **RDX 等の周辺機器について**

セットアップを開始する前に、お使いのハードウェア構成によっては周辺機器を外したり休止状態に設定を変更する必要がある場合があります。

それぞれの周辺機器のマニュアルを参照し、周辺機器を適切な状態にした後セットアップしてください。

- **ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブへの再インストールについて**

ダイナミックディスクへアップグレードした場合、既存のパーティションを残したままでの再インストールはできません。

この場合、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されている「Windows Server 2008インストールレーションサプリメントガイド」を参照してマニュアルセットアップを行ってください。

- **複数台のハードディスクドライブ（論理ドライブ）の接続について**

Windowsシステムをインストールしようとするハードディスクドライブ（論理ドライブ）のほかに別のハードディスクドライブ（論理ドライブ）を接続する場合は、Windowsをインストールした後に接続してください。また、ハードディスクドライブ（論理ドライブ）が複数存在するシステムへの再セットアップについては、「論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順」（132ページ）を参照してください。

システムパーティションのサイズについて

システムをインストールするパーティションのサイズは、次の計算式から求めることができます。

<Windows Server 2008 64-bit (x64) Edition の場合>

インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ + ダンプファイルサイズ + アプリケーションサイズ

【フルインストールの場合】

インストールに必要なサイズ	= 11,600MB (Windows Server 2008)
	= 12,300MB (Windows Server 2008 with Service Pack 2)
	= 16,720MB (Windows Server 2008 + Service Pack 2 DVD-ROM)
ページングファイルサイズ* (推奨)	= 搭載メモリサイズ × 1.5
ダンプファイルサイズ*	= 搭載メモリサイズ + 300MB
アプリケーションサイズ	= 任意

【Server Coreインストールの場合】

インストールに必要なサイズ	= 4,100MB (Windows Server 2008)
	= 12,300MB (Windows Server 2008 with Service Pack 2)
	= 9,300MB (Windows Server 2008 + Service Pack 2 DVD-ROM)
ページングファイルサイズ* (推奨)	= 搭載メモリサイズ × 1.5
ダンプファイルサイズ*	= 搭載メモリサイズ + 300MB
アプリケーションサイズ	= 任意



- 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報(ダンプファイル) 採取のための推奨サイズです。ブートボリュームには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分なページングファイルサイズを設定してください。
- 搭載メモリサイズやデバッグ情報の書き込み(メモリダンプ種別)に関係なく、ダンプファイルサイズの最大は「搭載メモリサイズ + 300MB」です。
- その他アプリケーションなどをインストールする場合は、別途そのアプリケーションが必要とするディスク容量を追加してください。

例えば、搭載メモリサイズが1GB(1,024MB)で フルインストールを選択した場合、パーティションサイズは、前述の計算方法から

$$11,600\text{MB} + (1,024\text{MB} \times 1.5) + 1,024\text{MB} + 300\text{MB} + \text{アプリケーションサイズ} \\ = 14,460\text{MB} + \text{アプリケーションサイズ}$$

となります。

システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ+ ページングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを増設してください。ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のように複数のディスクに割り当ててことで解決できます。

1. 「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」を設定する。
2. 「障害処理のためのセットアップ (108ページ)」を参照して、デバッグ情報 (ダンプファイルサイズ分) を別のディスクに書き込むように設定する。

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディスクを増設してください。

<Windows Server 2008 32-bit (x86) Edition の場合>

インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ + ダンプファイルサイズ + アプリケーションサイズ

【フルインストールの場合】

インストールに必要なサイズ	= 6,300MB (Windows Server 2008) = 9,300MB (Windows Server 2008 with Service Pack 2) = 9,400MB (Windows Server 2008 + Service Pack 2 DVD-ROM)
ページングファイルサイズ (推奨)	= 搭載メモリサイズ× 1.5
ダンプファイルサイズ	= 搭載メモリサイズ+ 300MB
アプリケーションサイズ	= 任意

【Server Coreインストールの場合】

インストールに必要なサイズ	= 2,200MB (Windows Server 2008) = 9,300MB (Windows Server 2008 with Service Pack 2) = 5,300MB (Windows Server 2008 + Service Pack 2 DVD-ROM)
ページングファイルサイズ (推奨)	= 搭載メモリサイズ× 1.5
ダンプファイルサイズ	= 搭載メモリサイズ+ 300MB
アプリケーションサイズ	= 任意



- 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報(ダンプファイル) 採取のための推奨サイズです。ブートボリュームには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分なページングファイルサイズを設定してください。
- システム構成によっては1つのパーティションに4096MB以上のページングファイルサイズを設定できないことがあります。4096MBより小さい値を入力する旨のメッセージが出力されましたら、4095MBに設定してください。
- 搭載メモリサイズが2GB以上の場合のダンプファイルサイズの最大は「2048MB+300MB」です。
- その他アプリケーションなどをインストールする場合は、別途そのアプリケーションが必要とするディスク容量を追加してください。

例えば、搭載メモリサイズが1GB(1,024MB)でフルインストールを選択した場合、パーティションサイズは、前述の計算方法から

$$6,300\text{MB} + (1,024\text{MB} \times 1.5) + 1,024\text{MB} + 300\text{MB} + \text{アプリケーションサイズ} \\ = 9,160\text{MB} + \text{アプリケーションサイズ}$$

となります。

システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを増設してください。ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のように複数のディスクに割り当てることで解決できます。

1. 「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」を設定する。
2. 「障害処理のためのセットアップ (108ページ)」を参照して、デバッグ情報 (ダンプファイルサイズ分) を別のディスクに書き込むように設定する。

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディスクを増設してください。


サービスパックの適用について

本装置に添付されているサービスパック以降のサービスパックを使用する場合は、下記サイトより詳細情報をお確かめの上で使用してください。

[PCサーバ サポート情報] <http://support.express.nec.co.jp/pcserver/>

セットアップの流れ

シームレスセットアップの流れを図に示します。

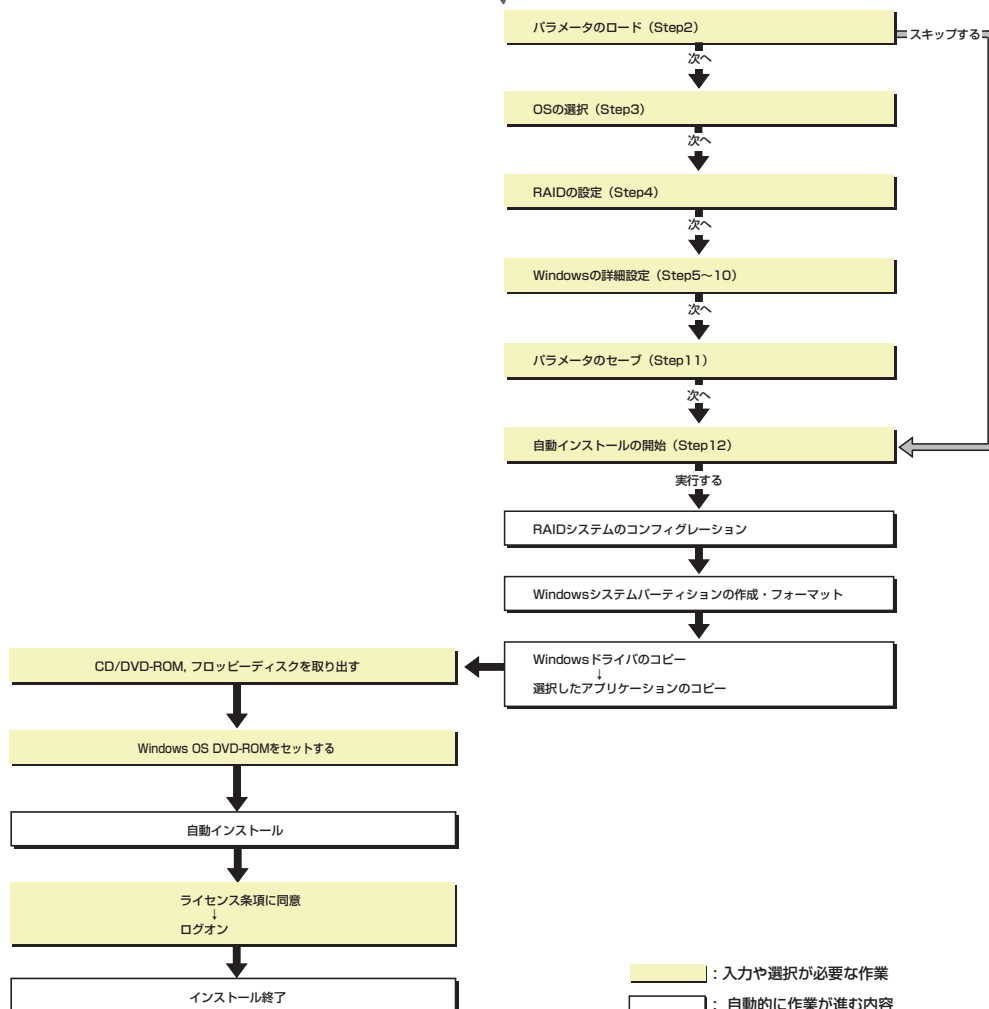

セットアップの手順

シームレスセットアップでは、ウィザード形式により各パラメータを設定していきます。このとき、各パラメータを一つのファイル（パラメータファイル）としてフロッピーディスクへ保存することも可能です。



事前に「注意すべきハードウェア構成について（54ページ）」を確認してください。




チェック

パラメータファイルを使ってセットアップするときは、ファイル保存用として1.44MBフォーマット済みの空きフロッピーディスクが1枚必要となります。あらかじめ、お客様でフロッピーディスクをご用意ください。再インストールのときは、保存しておいたパラメータファイルを読み込ませることで、ウィザードによるパラメータ入力を省略することができます。Flash FDDに保存したパラメータを使ってのセットアップはサポートしていません。

1. 周辺装置、本装置の順に電源をONにする。
2. 本装置に接続した光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER」DVDをセットする。
3. DVDをセットしたら、リセットする（<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押す）か、電源をOFF/ONして本装置を再起動する。

DVDからEXPRESSBUILDERが起動します。


以下のメッセージが表示されたら、「Os installation *** default ***」を選択してください（何もキー入力がない場合でも、自動的に手順4の画面へ進みます）。

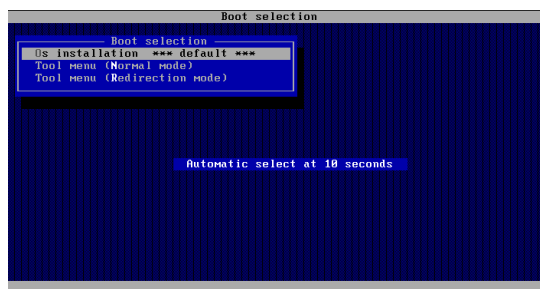

4. 表示言語の選択画面が表示されたら、「日本語」を選択し[OK]をクリックする。



5. Windows PEのソフトウェア使用許諾画面が表示されたら、[はい]をクリックする。

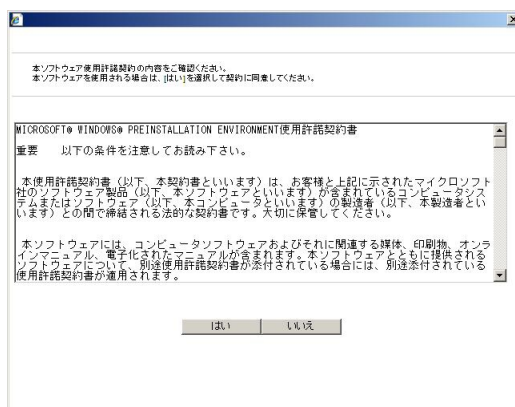


6. [シームレスセットアップを実行する]を選択し、[次へ]をクリックする。



7. パラメータをロードする。

[パラメータのロード]画面が表示されます。

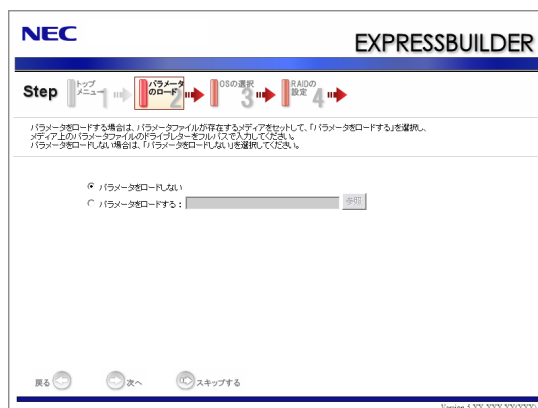

[パラメータファイルを使用しない場合]

「パラメータをロードしない」を選択して、[次へ]をクリックする。



フロッピーディスクドライブが本体に接続されていない場合、こちらを選択してください。

[パラメータファイルを使用する場合]

「パラメータをロードする」を選択し、パラメータファイルのパスをボックスへ入力する。この後、各ウィザードにてファイルからロードされたパラメータを確認する場合は[次へ]を、確認しないでそのままインストールする場合は[スキップする]をクリックする。




パラメータファイルのパスおよびファイル名に日本語は使用しないでください。

[次へ]をクリック→手順 8へ

[スキップする]をクリック→手順 17へ

8. インストールするOSを選択する。

[Windows(32bitエディション)をインストールする]または [Windows(64bitエディション)をインストールする] を選択して、[次へ]をクリックしてください。

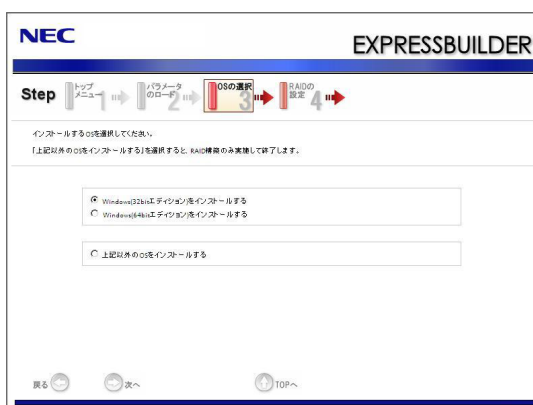

9. RAIDの設定をする。

[RAIDの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから [次へ]をクリックしてください。



論理ドライブの作成には同型番の物理ディスクしか使用できません。



10. メディアとパーティションの設定をする。

[メディアとパーティションの設定]画面が表示されます。

「Windowsファミリ/エディション」で、インストールするエディション、およびインストールの種類(フルインストール/ServerCoreインストール)を選択後、設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。



重要

- パーティションサイズについて
 - OSをインストールするパーティションは、必要最小限以上のサイズを指定してください。(56ページ参照)
 - 接続されているハードディスク以上の容量は指定しないでください。
 - RAID構成で2,097,144MB以上の論理ドライブは作成できません。
- 「Windows システムドライブの設定」で「新規に作成する」を選択したとき、ディスクの内容はすべてクリアされますのでご注意ください。
- 「Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティションを使用する」を選択すると、最初のパーティションの情報はフォーマットされ、すべてなくなります。それ以外のパーティションの情報は保持されます。下図は、情報が削除されるパーティションを示しています。

第1パーティション	第2パーティション	第3パーティション
削除	保持	保持

- ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブの既存のパーティションを残したまま再インストールすることはできません(54ページ参照)。「Windows システムドライブの設定」で「既存パーティションを使用する」を選択しないでください。

1.1. 基本情報の設定をする。

[基本情報の設定]画面が表示されるので、ユーザ情報を入力して[次へ]をクリックしてください。

NEC EXPRESSBUILDER

Step 1 トップメニュー 2 パラメータのロード 3 OSの選択 4 RAIDの設定 5 メディアとコンピュータのインストール 6 基本情報の設定

ユーザー情報などの基本設定を入力してください。

コンピュータ名は、16文字以下で設定してください(他のコンピュータ名、ドメイン/ワークグループ名との重複は不可)。
 使用可能/含めるは、16文字以下(半角)で設定してください。
 Administratorパスワードは、6文字以上(半角)以上で、数字・英大文字・英小文字・記号のいずれか3つ以上を含む形で設定してください。

ユーザー情報

コンピュータ名 : (入力必須)

ユーザー名 :

Administratorパスワード : (入力必須)

Administratorパスワードの確認 : (入力必須)

戻る 次へ TOPへ デフォルトへ戻す



Windows Server 2008の場合、コンピュータ名および、次の条件を満たすAdministratorパスワードの入力は必須です。

- 6文字以上(半角)
- 数字/英大文字/英小文字/記号のいずれか3つ以上を含む



- パラメータファイルを使用してセットアップを行った場合や、Step7以降の画面からStep6に画面を戻した場合、「Administratorパスワード」および「Administratorパスワードの確認」に値を設定していない場合でも「●●●●●●」が表示されます。
- 使用者名は「Administrator」固定です。

12. ネットワークプロトコルの設定をする。

[ネットワークプロトコルの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。




カスタム設定での登録順は、LANポートの番号と一致しない場合があります。




オプションのネットワークボードを接続した場合、カスタム設定の一覧には標準装備のネットワークボードのみが表示されます。オプションのネットワークボードは表示されません。

このとき、カスタム設定で指定した内容がオプションのネットワークボードに設定される場合があります。シームレスセットアップ完了後、再度ネットワーク設定を行ってください。

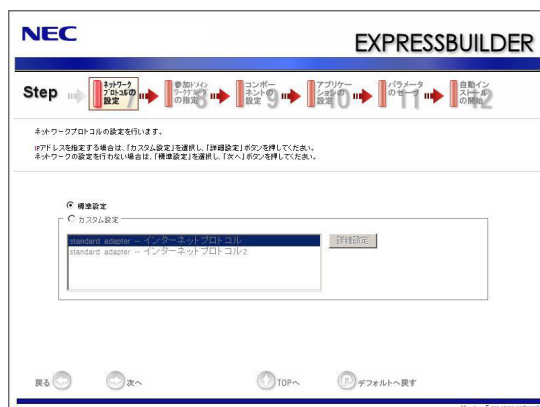

13. 参加ドメイン・ワークグループを指定する。

[参加ドメイン・ワークグループの指定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。

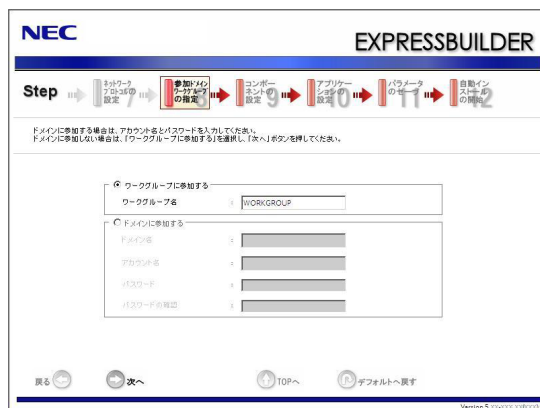

14. コンポーネントの設定をする。

[コンポーネントの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。

[フルインストールの場合]




[Server Coreインストールの場合]




15. アプリケーションの設定をする。

[アプリケーションの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なアプリケーションを選択して[次へ]をクリックしてください。

[フルインストールの場合]

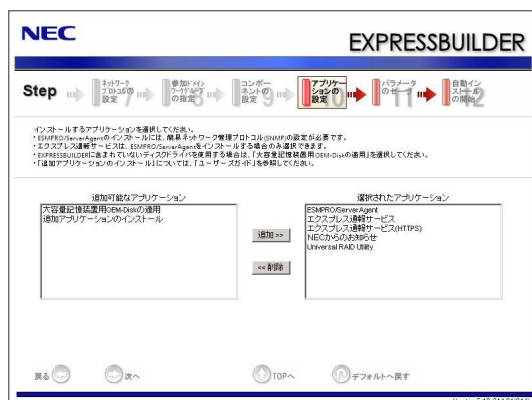

[Server Coreインストールの場合]

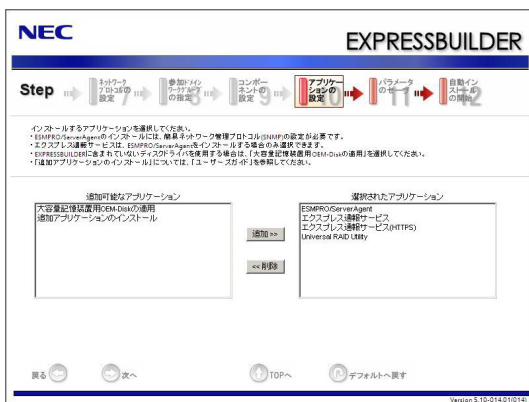



● 「追加アプリケーションのインストール」について

「追加アプリケーションのインストール」とは、シームレスセットアップの最後にあらかじめ指定された任意のアプリケーションを自動でインストールする機能です。

詳細については、「<http://www.nec.co.jp/expicnic>」の[FAQ] - シリーズを選択 - 対応するバージョンの[重要]を選択 - [追加アプリケーションのインストール]を参照してください。

● 情報提供ツール「NECからのお知らせ」について

- ー インストールメディアの設定において、以下のエディションを選択した場合にのみ、表示されます。

- ・ Windows Server 2008 R2 Standard (フルインストール) (日本語)
- ・ Windows Server 2008 Standard (フルインストール) (日本語)
- ・ Windows Server 2003 R2 Standard Edition (日本語)

これ以外のファミリーやエディションでは、インストールされません。

- ー 情報提供ツール「NECからのお知らせ」をインストールしない場合、[選択されたアプリケーション]の「NECからのお知らせ」を選択し[<<削除]をクリックし、[追加可能なアプリケーション]に移動していることを確認してください。シームレスセットアップ後、情報提供ツール「NECからのお知らせ」をインストールする場合は「システムのアップデート」でインストールしてください。
- ー 情報提供ツール「NECからのお知らせ」についての詳細は、本書「情報提供ツール「NECからのお知らせ」(324ページ)」をご覧ください。

16. パラメータをセーブする。

[パラメータのセーブ]画面が表示されます。



[パラメータファイルを保存しない場合]

「パラメータをセーブしない」を選択して、[次へ]をクリックする。



フロッピーディスクドライブが本体に接続されていない場合、こちらを選択してください。

[パラメータファイルを保存する場合]

「パラメータをセーブする」を選択し、フォーマット済みフロッピーディスクをセットした後、パラメータファイルのパスをボックスへ入力し、[次へ]をクリックする。



パラメータファイルのパスおよびファイル名に日本語は使用しないでください。




ここで作成したパラメータファイルは、再インストールのときに使用することができます。また、パラメータファイルは「ExpressPicnic[®]」からも作成することができます。

17. 自動インストールの開始画面で[実行する]をクリックする。



18. 追加するアプリケーションをインストールする。


シームレスセットアップに対応しているアプリケーションを追加でインストールする場合は、メッセージが表示されますので、追加するアプリケーションのリムーバブルメディアをセットし、以降は画面のメッセージに従って操作してください。

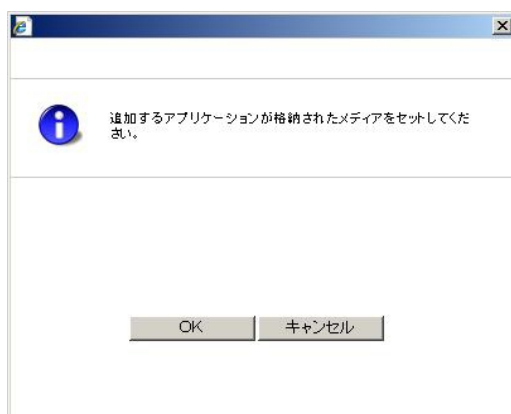

19. メッセージに従って「EXPRESSBUILDER」DVDを光ディスクドライブから取り出す。

フロッピーディスクがドライブにセットされている場合は、DVDと一緒に取り出しておいてください。

20. メッセージに従ってWindows Server 2008 DVD-ROMを光ディスクドライブにセットする。

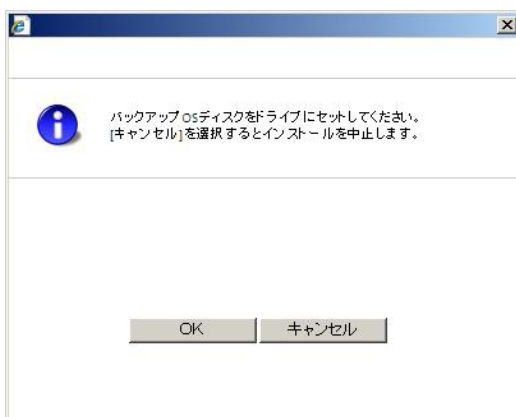

Windows Server 2008と指定したアプリケーションは自動的にインストールされ、数回再起動されます。


21. [マイクロソフトソフトウェアライセンス条項]が表示されたら、「ライセンス条項に同意します」にチェックをつけ、[次へ]をクリックする。



22. [ありがとうございます]が表示されたら、「開始」をクリックする。




23. 以下のメッセージが表示されたら、<Ctrl>+<Alt>+キーを押す。



24. 画面の指示に従ってログオンする。

[フルインストールの場合]


以下の画面が表示されたら、「パスワード」に設定したパスワードを入力し「」をクリックする。



[Server Coreインストールの場合]

以下の画面が表示されたら、「他のユーザー」をクリックする。



続いて以下の画面が表示されるので、「ユーザー名」に"administrator"、「パスワード」に設定したパスワードを入力し「」をクリックする。



25. [セットアップ完了]画面で[OK]をクリックする。
26. 74ページの「修正モジュールの適用」を参照し、修正モジュールの適用を行う。
27. 75ページを参照し、デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップを行う。
28. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、オプションに添付の説明書を参照してドライバをインストールする。
29. 108ページの「障害処理のためのセットアップ」を参照してセットアップを行う。
30. 127ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。

修正モジュールの適用

Windows Server 2008のインストール後、必ず修正モジュールの適用を行ってください。Windows Server 2008を日本語で使用した場合、Active Directoryの一部機能で予期しない動作をする場合があります。

NECから購入したOSに「Update-CD NEC Express5800 Windows Server 2008修正モジュール (KN949304)」CD-ROMが同梱されている場合は、CD-ROMから修正モジュールの適用をお願いします。手順はCD-ROM添付の「Microsoft® Windows Server® 2008ご利用時の注意」を参照してください。

同梱されていない場合は、Microsoft社の以下のURLを参照し修正モジュールを適用してください。
<http://www.microsoft.com/japan/windowsserver2008/updateinfo.mspx>



Service Pack 2 が含まれた Windows Server 2008 DVD-ROM を使用しインストールされた場合は、「Update-CD NEC Express5800 Windows Server 2008 修正モジュール (KB949304)」CD-ROM を適用する必要はありません。

デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ

オプションのデバイスドライバのインストールやセットアップについては、オプションに添付の説明書を参照してください。

LANドライバとPROSetのインストール

LANドライバとPROSetは出荷時にインストールされています。



チェック

- ドライバおよびPROSetに関する操作は、必ず本体装置に接続されたコンソールから管理者権限（Administrator 等）でログインして実施してください。
OSのリモートデスクトップ機能またはその他の遠隔操作ツールを使用する作業はサポートしていません。
- IPアドレスを設定する際、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]のチェックボックスが外れている場合、チェックを付けてからIP アドレスの設定をしてください。

LANドライバのセットアップ

● リンク速度の設定

ネットワークアダプタの転送速度とデュプレックスモードを接続先スイッチングハブの設定値と同じ設定にする必要があります。以下の手順を参照し、転送速度とデュプレックスモードを設定してください。

1. [デバイスマネージャ]を起動する。
2. [ネットワークアダプタ]を展開し、設定するネットワークアダプタをダブルクリックする。

ネットワークアダプタのプロパティが表示されます。
3. [リンク速度]タブをクリックし、[速度とデュプレックス]をスイッチングハブの設定値と同じ値に設定する。
4. ネットワークアダプタのプロパティのダイアログボックスの[OK]をクリックする。
5. システムを再起動する。

以上で完了です。

● WOLのセットアップ

WOL(Wake On LAN)の機能を使用する場合は以下の手順を参照し、ネットワークアダプタの設定を行ってください。

1. [デバイスマネージャ]を起動する。
2. [ネットワークアダプタ]を展開し、[Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection]のアダプタをダブルクリックする。

ネットワークアダプタのプロパティが表示されます。

3. [電力の管理]タブを選択し、[Wake On LAN]内の設定項目を下記の表のWOL設定に設定変更する。

設定項目	WOL 設定
● "Wake On Directed Packet"	ON または OFF
● "Wake On Magic Packet"	ON
● "電源オフ状態からのWake On Magic Packet"	ON
● "Wake on Link"	OFF



"Wake On Directed Packet"を"ON"に設定しても、シャットダウン状態では、DirectedPacket（※1）でのWOLによるOS起動はできません（スリープ、および、休止状態では起動できます）。

※1 イーサネットヘッダにアダプタのイーサネットアドレスを含むパケットまたはIPヘッダにアダプタに割り当てられたIPアドレスを含むパケット。



- [節電のオプション] 内の設定を変更する必要はありません。
- 上記の設定は手動で設定し直さない限り、保持されます。

4. ネットワークアダプタのプロパティの[OK]をクリックする。

5. すべてのウィンドウを閉じて、システムの再起動を行う。

以上で完了です。

チームのセットアップ

チームを作成、削除する場合は下記の手順を参照して行ってください。



チームの機能、標準装備のネットワークアダプタとLANボードとのチームの組み合わせ、その他注意事項については下記URLの[増設LAN ボード関連]をクリックして表示されるテクニカルガイドに記載していますので、必ず確認してください。

<http://support.express.nec.co.jp/pcserver/category/spec.html>

<チームのセットアップ手順>

1. チームを構成させるネットワークアダプタとスイッチングハブをLANケーブルで接続する。
2. [デバイスマネージャ]を起動する。
3. [ネットワークアダプタ]を展開し[Intel(R)~]をダブルクリックする。
4. [チーム化]のタグを選択し、[その他のアダプタとチーム化する]にチェックを入れ、[新規チーム]をクリックする。
5. チームの名前を入力後、[次へ]をクリックする。
6. チームに含めるアダプタをチェックし、[次へ]をクリックする。

7. チームタイプの選択で、設定するチームタイプ選択して[次へ]をクリックする。



対応しているチームタイプは以下のとおりです。

- － アダプタフォルトトレランス
- － アダプティブロードバランシング
- － 静的リンクアグリゲーション
- － スイッチフォルトトレランス

8. [完了]をクリックする。

チームのプロパティが表示されます。

9. チームのプロパティで「設定」タブを選択し、[チームの編集]をクリックする。

10. チーム内のアダプタに対しプライマリ/セカンダリ設定を行う場合、以下の操作を行う。

- － プライマリ設定
プライマリに設定するアダプタを選択し、「プライマリの設定」をクリックする。
- － セカンダリ設定
セカンダリに設定するアダプタを選択し、「セカンダリの設定」をクリックする。

プライマリ/セカンダリ設定を完了した後、[OK]をクリックして画面を閉じてください。



プライマリ/セカンダリ設定は以下の手順で確認できます。

- 1) チームのアダプタのプロパティ内にある[設定]タブを表示する。
- 2) [チーム内のアダプタ]の各アダプタに表示されているプライマリ/セカンダリを確認する。

11. [設定]タブのまま[スイッチのテスト]をクリック後、[スイッチのテスト]画面が表示されたら、[テストの実行]をクリックして実行する。

実行した結果、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。



[テストの実行]を行う前に、[設定]タブにてアダプタのステータスが"有効"または"スタンバイ"であることを確認してからテストを実行してください。実行した結果、および問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。エラーが表示された場合、メッセージを参照し接続しているスイッチングハブの設定を変更してください。

12. システムを再起動する。

以上で完了です。

<チームの削除手順>

1. [デバイスマネージャ]を起動する。
2. [ネットワークアダプタ]を展開しチームのアダプタをダブルクリックする。
3. [設定]タブを選択して[チームの削除]をクリックする。
4. [チーム設定]のポップアップが表示されるので[はい]をクリックする。
5. デバイスマネージャのネットワークアダプタ配下に[チーム:チーム名]がないことを確認する。

6. システムを再起動する。

以上で完了です。



- アダプタフォルトトレランス（AFT）のチームとして指定するネットワークアダプタは、同一スイッチングハブ（L2）に接続されることを推奨します。異なるスイッチングハブ（L2）でも使用できますが、異なるスイッチングハブ（L2）に接続する場合は、すべて同一LAN（同一ネットワーク）上に存在する必要があるため、カスケード接続にしてください。
- アダプティブロードバランシング（ALB）を使用する場合は、スイッチングハブ（L2）にのみ接続できます。
- マザーボードまたはLANボードを交換する場合は、必ずチームを削除し、交換後にチームを再作成してください。

LANボード（N8104-115/122/126）を追加接続する場合

LANボード(N8104-115/122/126)を追加接続する場合、OSのプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。

グラフィックスアクセラレータドライバ

標準装備のグラフィックスアクセラレータドライバは、EXPRESSBUILDERから「システムのアップデート」を実行するとインストールされます。

カスタムインストールモデル、もしくはシームレスセットアップを実施した場合は自動的にインストールされています。



ドライバを個別に再インストールしたいときは「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されている「Windows Server 2008 インストレーションサブリメントガイド」を参照してください。

SCSIコントローラ(N8103-75/95/107)を使用する場合

SCSIコントローラ(N8103-75/95/107)を使用する場合、OSのプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要ありません。

障害処理のためのセットアップ

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。詳細な手順については108ページをご覧ください。

Hyper-Vのサポートについて

Hyper-Vのサポートに関する詳細情報は下記を参照してください。

<http://support.express.nec.co.jp/w2008/hyper-v.html>

管理ユーティリティのインストール

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDには、本装置監視用の「ESMPRO/ServerAgent」およびシステム管理用の「ESMPRO/ServerManager」などが収録されています。ESMPRO/ServerAgentは、シームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。[スタート]メニューの[プログラム]やコントロールパネルにインストールしたユーティリティのフォルダがあることを確認してください。シームレスセットアップの設定でインストールしなかった場合は、第3編の「ソフトウェア編」を参照して個別にインストールしてください。

システムのアップデート

「システムのアップデート」は、シームレスセットアップで自動的に実施されます。システムのアップデートは次のような場合に、EXPRESSBUILDERに収録されている各OSのインストールサプリメントガイドを参照して実施してください。

- システム構成を変更（内蔵オプションの追加など）した場合
- Windowsシステムを修復（修復セットアップなど）した場合
- バックアップツールからシステムをリストアした場合

Windows Server 2003 x64 Editions のセットアップ

ハードウェアのセットアップを完了してから、Windows Server 2003 x64 Editionsやシステムのセットアップをします。

オペレーティングシステムのインストール、および再セットアップをする際は「マニュアルセットアップ」を使用してください。「マニュアルセットアップ」は、EXPRESSBUILDERに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2003 R2 x64 Editionインストールेशनサブリメントガイド」を参照してください。

障害処理のためのセットアップ

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。詳細な手順については108ページをご覧ください。

Windows Server 2003のセットアップ

ハードウェアのセットアップを完了してから、Windows Server 2003 やシステムのセットアップをします。再インストールの際にも参照してください。

カスタムインストールモデルのセットアップ

「BTO（工場組み込み出荷）」で「カスタムインストール」を指定して購入された本体のハードディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようにパーティションの設定から、オペレーティングシステム、本装置が提供するソフトウェアがすべてインストールされています。



チェック


ここで説明する手順は、「カスタムインストール」を指定して購入された製品で初めて電源をONにするときのセットアップの方法について説明しています。再セットアップをする場合や、その他の出荷状態のセットアップをする場合は、「シームレスセットアップ」を参照してください。

セットアップをはじめる前に（購入時の状態について）

セットアップを始める前に次の点について確認してください。

本体のハードウェア構成（ハードディスクドライブのパーティションサイズも含む）やハードディスクドライブにインストールされているソフトウェアの構成は、購入前のお客様によるオーダー（BTO(工場組み込み出荷)）によって異なります。

下図は、ハードディスクドライブのパーティション構成について図解しています。

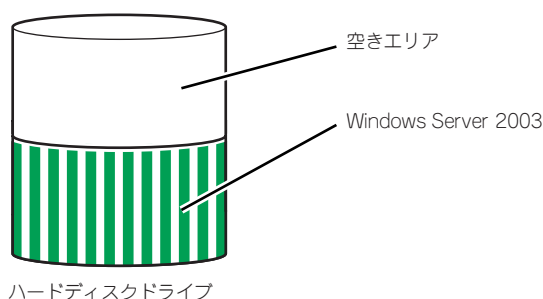

セットアップの手順

次の手順で本体を起動して、セットアップをします。

1. 周辺装置、本体の順に電源をONにし、そのままWindowsを起動する。

しばらくすると、[Windows Server 2003セットアップ] 画面が表示されます。以降、画面の指示に従って必要な設定や表示内容をよく確認し、[次へ]をクリックしてセットアップを進めてください。

- － [ライセンス契約] (使用許諾契約)画面では、使用許諾契約 の内容を確認してください。
 - － [ソフトウェアの個人用設定]画面では、名前や会社名または組織名を入力します。
 - － [ライセンスモード]画面では、使用するライセンスモードを選択します。
 - － [コンピュータ名と Administrator のパスワード]画面では、コンピュータ名と Administratorのパスワードを入力してください。
 - － [日付と時刻の設定]画面では、日付と時刻を正しく設定してください。
 - － [ネットワークの設定]画面では、ネットワークの設定を選択します。
 - － [ワークグループまたはドメイン名]画面では、ドメインに参加させるか選択します。
- システムが再起動します。

2. 99ページの手順23以降を参照して、ネットワークドライバの詳細設定をする。

3. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、ドライバをインストールする。

4. 108ページを参照して障害処理のためのセットアップをする。

5. 出荷時にインストール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。

インストール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指定したものがインストールされています。例として次のようなソフトウェアがあります。

- － ESMPRO/ServerAgent
- － エクスプレス通報サービス*
- － エクスプレス通報サービス (HTTPS)*
- － Universal RAID Utility
- － 情報提供ツール「NECからのお知らせ」
- － Microsoft .NET Framework Version 2.0 再頒布可能パッケージ (x86)
- － Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再頒布可能パッケージ (x86)

上記のソフトウェアで「*」印のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った状態に設定または確認をしなければならないソフトウェアを示しています。「ソフトウェア編」の「本体用バンドルソフトウェア」を参照して使用環境に合った状態に設定してください。



カスタムセットアップで出荷された場合、インストールされているサービスパックのバージョンと、装置に添付されているサービスパックのバージョンが異なる場合があります。本体にインストールされているサービスパック以降のバージョンが添付されている場合は、下記サイトより詳細情報を確認してください。

【NECコーポレートサイト】 <http://www.nec.co.jp/>

6. 127ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。

以上でカスタムインストールで購入された製品での初めてのセットアップは終了です。
再セットアップをする際は「シームレスセットアップ」を使用してください。

シームレスセットアップ

EXPRESSBUILDERの「シームレスセットアップ」機能を使ってセットアップします。

本機能は、本体に接続されたRAIDコントローラを自動認識してRAIDシステムを構築しますので、あらかじめ、「ハードウェアのセットアップ」(18ページ)の設定を完了させておいてください。



シームレスセットアップでは、設定によってはハードディスクの内容を削除します。入力するパラメータにご注意ください。特に、以下の設定時には注意が必要です。

- Step 4 「RAIDの設定」
- Step 5 「メディアとパーティションの設定」

必要に応じユーザーデータのバックアップを取ることを推奨します。



シームレスセットアップを使用しないインストール方法など、特殊なセットアップについては、128ページの「応用セットアップ」で説明しています。



- シームレスセットアップでは、あらかじめ作成したパラメータファイルを使用したり、セットアップ中に設定したパラメータをパラメータファイルとしてフロッピーディスク(別途1.44MBフォーマット済み空きフロッピーディスクをお客様でご用意ください)に保存することができます。フロッピーディスクをご使用の場合は、別途USBフロッピーディスクドライブをご用意ください。
- パラメータファイルは、EXPRESSBUILDERにある「ExpressPicnic®」を使って事前に作成しておくことができます。
- ExpressPicnicを使ったパラメータファイルの作成方法については、305ページを参照してください。

セットアップ前の確認事項について

シームレスセットアップを始める前に、ここで説明する注意事項について確認しておいてください。

Windows ファミリについて

Windows Server 2003 ファミリのうち、シームレスセットアップでインストール可能なエディションは次のとおりです。

- Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版

以降「Windows Server 2003」と呼びます。

上記以外のエディションをインストールしたいときは、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。



Windows Server 2003 x64 Editionsをご使用の場合は、シームレスセットアップを利用できません。再セットアップする場合は、「Windows Server 2003 R2 x64 Edition インストールレーションサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を利用してください。

BIOSの設定について

Windows Server 2003をインストールする前にハードウェアのBIOS設定などを確認してください。240ページを参照して設定してください。

注意すべきハードウェア構成について

Windows Server 2003をシームレスセットアップでインストールするとき、次のようなハードウェア構成においては特殊な手順が必要となります。

- ミラー化されているボリュームへの再インストールについて

[ディスクの管理]を使用してミラー化されているボリュームに再インストールする場合は、インストールの実行前にミラー化を無効にして、ベーシックディスクに戻し、インストール完了後に再度ミラー化してください。

ミラーボリュームの作成あるいはミラーボリュームの解除および削除は[コンピュータの管理]内の[ディスクの管理]から行えます。

- MO装置の接続について

Windows Server 2003をインストールするときにMO装置を接続したまま作業を行うと、インストールに失敗することがあります。MO装置を外してインストールを最初からやり直してください。

- **DATやLTO等のメディアについて**

セットアップでは、DATやLTO等のインストールに不要なメディアはセットしないでください。

- **複数台のハードディスクドライブ（論理ドライブ）の接続について**

Windowsシステムをインストールしようとするハードディスクドライブのほかに別のハードディスクドライブを接続する場合は、Windowsをインストールした後に接続してください。また、論理ドライブが複数存在するシステムへの再セットアップについては、「論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順」（132ページ）を参照してください。

- **ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブへの再インストールについて**

ダイナミックディスクへアップグレードした場合、既存のパーティションを残したままでの再インストールはできません。この場合、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されている「Windows Server 2003 R2 インストールガイド サプリメントガイド」を参照してセットアップしてください。

システムパーティションのサイズについて

Windowsシステムをインストールするために必要なパーティションのサイズは、次の計算式から求めることができます。

インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ + ダンプファイルサイズ + アプリケーションサイズ

インストールに必要なサイズ	= 3500MB(Windows Server 2003 R2)
	= 3500MB(Windows Server 2003 R2 with Service Pack 2)
	= 5300MB(Windows Server 2003 R2 + ServicePack 2 CD-ROM)
ページングファイルサイズ（推奨）	= 搭載メモリサイズ× 1.5
ダンプファイルサイズ	= 搭載メモリサイズ+ 12MB
アプリケーションサイズ	= 任意



- 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報(ダンプファイル) 採取のための推奨サイズです。ブートボリュームには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分なページングファイルサイズを設定してください。
- 1つのパーティションに設定できるページングファイルサイズは最大で4095MBです。搭載メモリサイズ×1.5倍のサイズが4095MBを超える場合は、4095MBで設定してください。
- 搭載メモリサイズが2GB以上の場合のダンプファイルサイズの最大は「2048MB+12MB」です。
- その他アプリケーションなどをインストールする場合は、別途そのアプリケーションが必要とするディスク容量を追加してください。

例えば、搭載メモリサイズが1GB(1,024MB)の場合、パーティションサイズは、前述の計算方法から

$$3500\text{MB} + (1,024\text{MB} \times 1.5) + 1,024\text{MB} + 12\text{MB} + \text{アプリケーションサイズ} \\ = 6,072\text{MB} + \text{アプリケーションサイズ}$$

となります。

システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ+ ページングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを増設してください。ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のように複数のディスクに割り当てることで解決できます。

1. 「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」を設定する。
2. 「障害処理のためのセットアップ」を参照して、デバッグ情報（ダンプファイルサイズ分）を別のディスクに書き込むように設定する。

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディスクを増設してください。



シームレスセットアップでインストールする場合、必要最小限のパーティションサイズを「上記の必要最小限のパーティションサイズ+ 850MB」または「4095MB」のうち、どちらか大きい値に設定してください。


サービスパックの適用について

- Service Pack 2が内包された OS インストールメディアを使用しインストールされた場合は、再度Service Pack2を適用する必要はありません。
- Windows Server 2003 R2をインストールする場合は、Service Pack 1を適用する必要はありません。
- Windows Server 2003 R2をインストールする場合は、シームレスセットアップ中にサービスパックを適用しないでください。サービスパックはシームレスセットアップ完了後、Windows Server 2003 R2 DISC 2のインストールを実施した上で「システムのアップデート」にて適用してください。
- 本装置に添付されているサービスパック以降のサービスパックを使用する場合は、下記サイトより詳細情報を確かめた上で使用してください。

【PCサーバ サポート情報】 <http://support.express.nec.co.jp/pcserver/>

セットアップの流れ

シームレスセットアップの流れを図に示します。

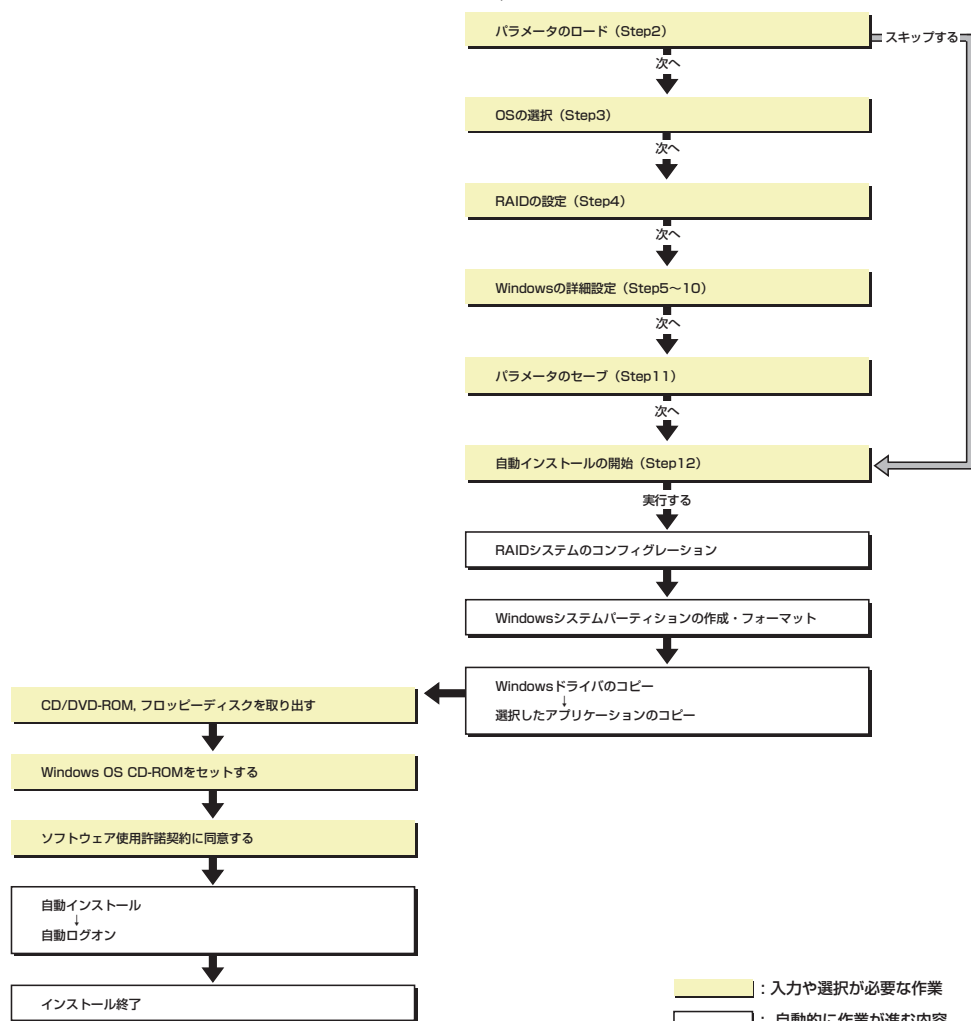

セットアップの手順

シームレスセットアップでは、ウィザード形式により各パラメータを設定していきます。このとき、各パラメータを一つのファイル（パラメータファイル）としてフロッピーディスクへ保存することも可能です。

**重要**

事前に「注意すべきハードウェア構成について（84ページ）」を確認してください。


**チェック**

パラメータファイルを使ってセットアップするときは、ファイル保存用として1.44MBフォーマット済みの空きフロッピーディスクが1枚必要となります。あらかじめ、お客様でフロッピーディスクをご用意ください。再インストールのときは、保存しておいたパラメータファイルを読み込ませることで、ウィザードによるパラメータ入力を省略することができます。Flash FDDに保存したパラメータを使ってのセットアップはサポートしていません。

1. 周辺装置、本装置の順に電源をONにする。
2. 本装置に接続した光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER」DVDをセットする。
3. DVDをセットしたら、リセットする（<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押す）か、電源をOFF/ONして本装置を再起動する。

DVDからEXPRESSBUILDERが起動します。

以下のメッセージが表示されたら、「Os installation *** default ***」を選択してください（何もキー入力がない場合でも、自動的に手順4の画面へ進みます）。

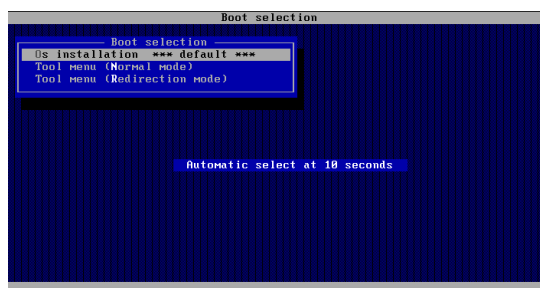

4. 表示言語の選択画面が表示されたら、「日本語」を選択し[OK]をクリックする。




5. [シームレスセットアップを実行する]を選択し、[次へ]をクリックする。



6. パラメータをロードする。

[パラメータのロード]画面が表示されます。

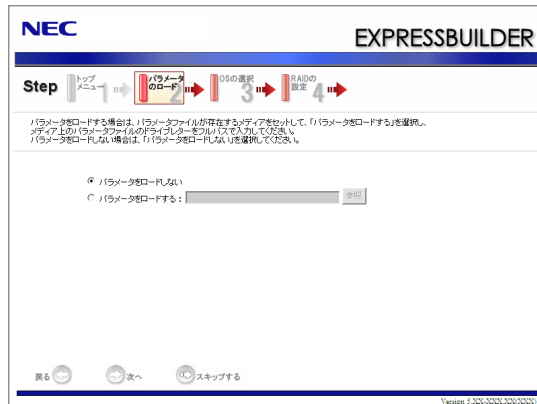

[パラメータファイルを使用しない場合]

「パラメータをロードしない」を選択して、[次へ]をクリックする。



フロッピーディスクドライブが本体に接続されていない場合、こちらを選択してください。

[パラメータファイルを使用する場合]

「パラメータをロードする」を選択し、パラメータファイルのパスをボックスへ入力する。この後、各ウィザードにてファイルからロードされたパラメータを確認する場合は[次へ]を、確認しないでそのままインストールする場合は[スキップする]をクリックする。



パラメータファイルのパスおよびファイル名に日本語は使用しないでください。

[次へ]をクリック→手順 7へ

[スキップする]をクリック→手順 16へ

7. インストールするOSを選択する。

[Windows(32bitエディション)をインストールする]を選択して、[次へ]をクリックしてください。



8. RAIDの設定をする。

[RAIDの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。



- 論理ドライブの作成には同型番の物理ディスクしか使用できません。
- 正常に終了しない場合は、EXPRESSBUILDER 内にドライバが収録されていない可能性が有ります。「セットアップを始める前に (16ページ)」をご参照願います。

9. メディアとパーティションの設定をする。

[メディアとパーティションの設定]画面が表示されます。

設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。



- Windows Server 2003 R2でサービスパックを適用する場合は、シームレスセットアップ完了後、Windows Server 2003 R2 DISC 2を適用してから「システムのアップデート」にてサービスパックを適用してください。
- パーティションサイズについて
 - － OSをインストールするパーティションは、必要最小限以上のサイズを指定してください。(85ページ参照)
 - － 接続されているハードディスク以上の容量は指定しないでください。
 - － RAID構成で2,097,144MB以上の論理ドライブは作成できません。
- 「Windows システムドライブの設定」で「新規に作成する」を選択したとき、ディスクの内容はすべてクリアされますのでご注意ください。
- 「Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティションを使用する」を選択すると、最初のパーティションの情報はフォーマットされ、すべてなくなります。それ以外のパーティションの情報は保持されます。下図は、情報が削除されるパーティションを示しています。

第1パーティション	第2パーティション	第3パーティション
削除	保持	保持

- ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブの既存のパーティションを残したまま再インストールすることはできません(85ページ参照)。「Windows システムドライブの設定」で「既存パーティションを使用する」を選択しないでください。

10. 基本情報の設定をする。

[基本情報の設定]画面が表示されます。

ユーザー情報を入力して[次へ]をクリックしてください。



- パラメータファイルを使用してセットアップを行った場合や、Step7以降の画面からStep6に画面を戻した場合、「Administratorパスワード」および「Administratorパスワードの確認」に値を設定していない場合でも「●●●●●」が表示されます。
- 日本語入力する場合は、<Alt>+<半角/全角>キーを押してください。

11. ネットワークプロトコルの設定をする。


[ネットワークプロトコルの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。



カスタム設定での登録順は、LANポートの番号と一致しない場合があります。


12. 参加ドメイン・ワークグループを指定する。

[参加ドメイン・ワークグループの指定]画面が表示されます。
設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。

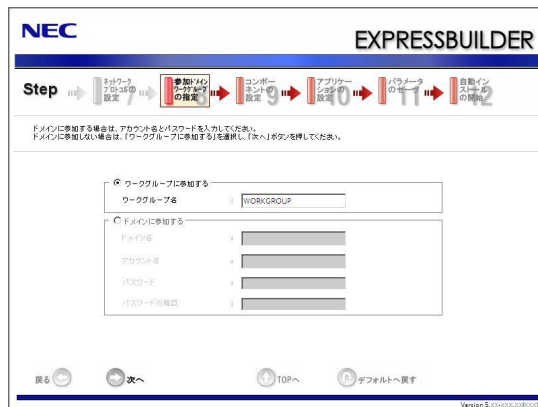


13. コンポーネントの設定をする。

[コンポーネントの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。

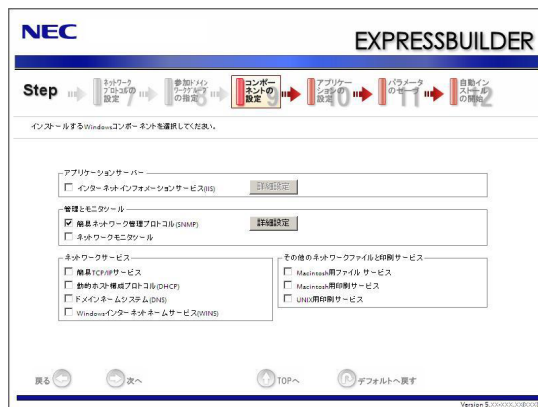

14. アプリケーションの設定をする。

[アプリケーションの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なアプリケーションを選択して[次へ]をクリックしてください。

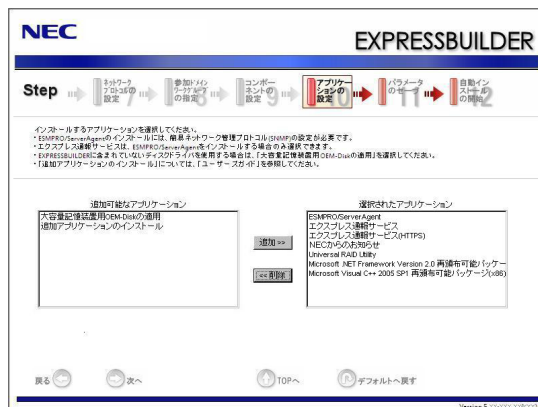



- 「追加アプリケーションのインストール」について

「追加アプリケーションのインストール」とは、シームレスセットアップの最後にあらかじめ指定された任意のアプリケーションを自動でインストールする機能です。

詳細については、「<http://www.nec.co.jp/expicnic>」の[FAQ] - シリーズを選択 - 対応するバージョンの[重要]を選択 - [追加アプリケーションのインストールについて]を参照してください。

- 情報提供ツール「NECからのお知らせ」について

- ー インストールメディアの設定において、以下のエディションを選択した場合にのみ、表示されます。

- ・ Windows Server 2008 R2 Standard（フルインストール）（日本語）
- ・ Windows Server 2008 Standard（フルインストール）（日本語）
- ・ Windows Server 2003 R2 Standard Edition（日本語）

これ以外のファミリーやエディションでは、インストールされません。

- ー 情報提供ツール「NECからのお知らせ」をインストールしない場合、[選択されたアプリケーション]の「NECからのお知らせ」を選択し[<<削除]をクリックし、[追加可能なアプリケーション]に移動していることを確認してください。シームレスセットアップ後、情報提供ツール「NECからのお知らせ」をインストールする場合は「システムのアップデート」でインストールしてください。

- ー 情報提供ツール「NECからのお知らせ」についての詳細は、本書「情報提供ツール「NECからのお知らせ」(324ページ)」をご覧ください。

15. パラメータをセーブする。

[パラメータのセーブ]画面が表示されます。



[パラメータファイルを保存しない場合]

「パラメータをセーブしない」を選択して、[次へ]をクリックする。



フロッピーディスクドライブが本体に接続されていない場合、こちらを選択してください。

[パラメータファイルを保存する場合]

「パラメータをセーブする」を選択し、フォーマット済みフロッピーディスクをセットした後、パラメータファイルのパスをボックスへ入力し、[次へ]をクリックする。




パラメータファイルのパスおよびファイル名に日本語は使用しないでください。




ここで作成したパラメータファイルは、再インストールのときに使用することができます。また、パラメータファイルは「ExpressPicnic」からも作成することができます。

16. 自動インストールの開始画面で[実行する]をクリックする。

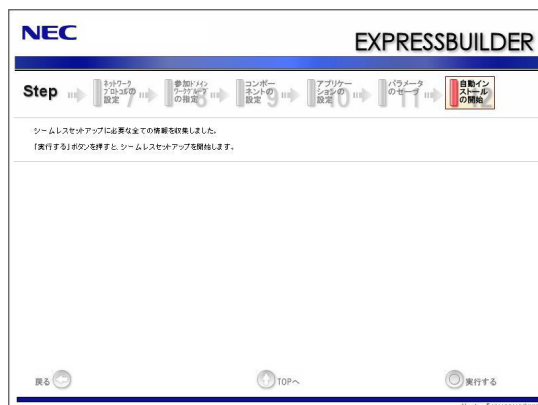

17. 追加するアプリケーションをインストールする。

シームレスセットアップに対応しているアプリケーションを追加でインストールする場合は、メッセージが表示されますので、追加するアプリケーションのリムーバブルメディアをセットし、以降は画面のメッセージに従って操作してください。

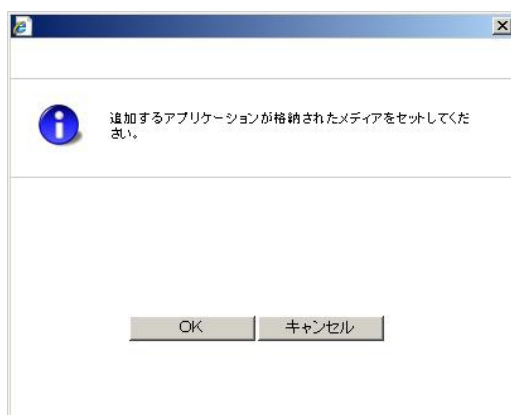


18. メッセージに従って「EXPRESSBUILDER」DVDを光ディスクドライブから取り出す。

フロッピーディスクがドライブにセットされている場合は、DVDと一緒に取り出ししておいてください。

19. Windows Server 2003 CD-ROMを光ディスクドライブにセットする。

[ソフトウェア使用許諾契約] 確認画面が表示されます。

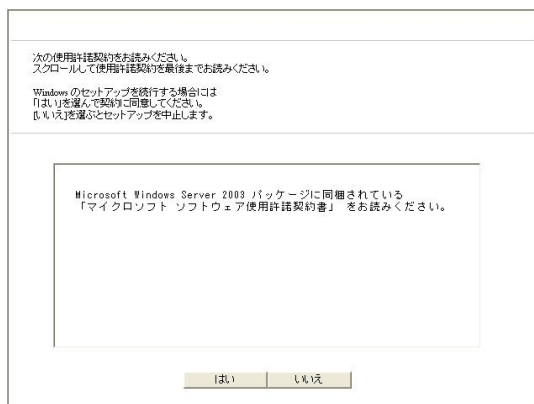

20. 「ソフトウェア使用許諾契約書」の内容をご確認のうえ、同意する場合は、[はい]をクリックする。

同意しない場合は、[いいえ] をクリックしてください。



バックアップCD-ROM以外のOS CD-ROMを使用している場合は、以下のメッセージが表示される場合があります。[OK] をクリックし、プロダクトキーを入力してください

セットアップスクリプトファイルには有効なプロダクトIDが含まれていません。システム管理者に有効なプロダクトIDを問い合わせてください。

Windows Server 2003と指定したアプリケーションは自動的にインストールされ、システムにログオンします。



インストール中に以下のダイアログボックスが表示される場合がありますが、[セットアップ完了] 画面が表示されるまでは操作する必要はありません。



21. [セットアップ完了]画面で[OK]をクリックする。

22. インストール完了後、[Windows セットアップ] 画面が表示されます。



Windows Server 2003 R2 DISC 2 を光ディスクドライブにセットし、[OK]をクリックする。

以降はメッセージに従って作業を進めてください。

インストール終了後、Windows Server 2003 R2 DISC 2 を光ディスクドライブから取り出し、再起動してください。



サービスパックをインストールする場合は必ずWindows Server 2003 R2 DISC 2を適用した後で「システムのアップデート」にて適用してください。

23. PROSetをインストールする。

PROSet は、以下の機能を実現するネットワーク機能確認ユーティリティです。

- ー アダプタ詳細情報の確認
- ー ループバックテスト、パケット送信テストなどの診断
- ー チームの設定

複数のネットワークアダプタをチームとして構成することで、耐障害性に優れた環境を提供し、装置とスイッチ間のスループットを向上させることができます。

PROSetをインストールする場合は、以下の手順で行ってください。

- (1) 「EXPRESSBUILDER」DVDを光ディスクドライブにセットする。

オートランで起動するメニューが表示されたら、メニュー画面を閉じてください。

- (2) エクスプローラを起動する。

- (3) 「¥015¥win¥winnt¥dotnet¥r 148¥apps¥prosetdx¥win32」ディレクトリ内の「dxsetup.exe」アイコンをダブルクリックする。

[Intel(R) PROSet - Installshield ウィザード] が起動します。

- (4) [次へ]をクリックする。

- (5) 使用許諾契約を読み、同意するならば[使用許諾契約の条項に同意します]を選択して[次へ]をクリックする。

- (6) セットアップオプションの画面が表示されるので、下記の3点が選択されていることを確認し[次へ] をクリックする。
 - ー ドライバ
 - ー インテル(R) PROSet for Windows *デバイスマネージャ
 - ー Advanced Network Services
 - (7) [インストール]をクリックする。
 - (8) [InstallShieldウィザードを完了しました]というメッセージが表示されたら、[完了]をクリックする。
 - (9) 「EXPRESSBUILDER」DVDを光ディスクドライブから取り出し、システムを再起動する。
- 以上で完了です。



- ドライバおよびPROSetに関する操作は、必ず本体装置に接続されたコンソールから管理者権限（Administrator 等）でログインして実施してください。
OSのリモートデスクトップ機能又はその他の遠隔操作ツールを使用しでの作業はサポートしておりません。
- IPアドレスを設定する際、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]のチェックボックスが外れている場合、チェックを付けてからIPアドレスの設定をしてください。

24. LANドライバのセットアップをする。

ー リンク速度の設定

ネットワークアダプタの転送速度とデュプレックスモードを接続先スイッチングハブの設定値と同じ設定にする必要があります。

以下の手順を参照し、転送速度とデュプレックスモードを設定してください。

<PROSetがインストールされている場合>

- (1) [デバイスマネージャ]を起動する。
 - (2) [ネットワークアダプタ]を展開し、設定するネットワークアダプタをダブルクリックする。

ネットワークアダプタのプロパティが表示されます。
 - (3) [リンク速度]タブをクリックし、[速度とデュプレックス]をスイッチングハブの設定値と同じ値に設定する。
 - (4) ネットワークアダプタのプロパティのダイアログボックスの[OK]をクリックする。
 - (5) システムを再起動する。
- 以上で完了です。

＜PROSetがインストールされていない場合＞

- (1) [デバイスマネージャ]を起動する。
- (2) [ネットワークアダプタ]を展開し、設定するネットワークアダプタをダブルクリックする。
ネットワークアダプタのプロパティが表示されます。
- (3) [詳細設定]タブをクリックし、[リンク速度とデュプレックス]をスイッチングハブの設定値と同じ値に設定する。
- (4) ネットワークアダプタのプロパティのダイアログボックスの[OK]をクリックする。
- (5) システムを再起動する。
以上で完了です。

ー WOLの設定

WOL(Wake On LAN)の機能を使用する場合は以下の手順を参照し、ネットワークアダプタの設定を行ってください。

＜PROSetがインストールされている場合＞

- (1) [デバイスマネージャ]を起動する。
- (2) [ネットワークアダプタ]を展開し、[Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection]のアダプタをダブルクリックする。
ネットワークアダプタのプロパティが表示されます。
- (3) [電力の管理]タブを選択し、[Wake On LAN]内の設定項目を下記の表のWOL設定に設定変更する。

設定項目	WOL 設定
● "Wake On Directed Packet"	ON または OFF
● "Wake On Magic Packet"	ON
● "電源オフ状態からのWake On Magic Packet"	ON
● "Wake On Link"	OFF



"Wake On Directed Packet"を"ON"に設定しても、シャットダウン状態では、DirectedPacket (※1) でのWOLによるOS起動はできません (スリープ、および、休止状態では起動できます)。

※1 イーサネットヘッダにアダプタのイーサネットアドレスを含むパケットまたはIPヘッダにアダプタに割り当てられたIPアドレスを含むパケット。



- [節電のオプション] 内の設定を変更する必要はありません。
- 上記の設定は手動で設定し直さない限り、保持されます。

- (4) ネットワークアダプタのプロパティの[OK]をクリックする。
- (5) すべてのウィンドウを閉じて、システムの再起動を行う。
以上で完了です。

<PROSetがインストールされていない場合>

- (1) [デバイスマネージャ]を起動する。
- (2) [ネットワークアダプタ]を展開し、[Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection]のアダプタをダブルクリックする。
ネットワークアダプタのプロパティが表示されます。
- (3) [電源の管理]タブを選択し、[Wake On LAN]内の設定項目を下記の表のWOL設定に設定変更する。

設定項目	WOL 設定
● "電力の節約のため、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする"	ON
● "このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする"	ON または OFF



"このデバイスで、コンピュータの...."を"ON"に設定することでスタンバイからのMagicPacketおよびDirectedPacketからのWOLによるOS起動ができるようになります。また"このデバイスで、コンピュータの...."の"ON/OFF"に関係なく、休止状態およびシャットダウンの時はDirectedPacketからのWOLによるOS起動はできません。



上記の設定は手動で設定し直さない限り、保持されます。

- (4) [詳細設定]タブを選択する。
- (5) [PMEをオンにする]の[値]を"オン"にする。
- (6) ネットワークアダプタのプロパティの[OK]をクリックする。
- (7) すべてのウィンドウを閉じて、システムの再起動を行う。

以上で完了です。



サービスの追加にて、[ネットワークモニタ]を追加することをお勧めします。[ネットワークモニタ]は、[ネットワークモニタ]をインストールしたコンピュータが送受信するフレーム(またはパケット)を監視することができます。ネットワーク障害の解析などに有効なツールです。インストールの手順は、この後の「障害処理のためのセットアップ」を参照してください。

25. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、それぞれを確実にインストールする。
 26. 108ページの「障害処理のためのセットアップ」を参照してセットアップをする。
 27. 127ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。
- 以上でシームレスセットアップを使ったセットアップは完了です。

チームのセットアップ

チームを作成、削除する場合は下記の手順を参照して行ってください。



チームの機能、標準装備のネットワークアダプタとLANボードとのチームの組み合わせ、その他注意事項については、下記URLの[増設LAN ボード関連]をクリックして表示されるテクニカルガイドに記載していますので、必ず確認してください。

<http://support.express.nec.co.jp/pcserver/category/spec.html>

<チームのセットアップ手順>

1. チームを構成させるネットワークアダプタとスイッチングハブをLANケーブルで接続する。
2. [デバイスマネージャ]を起動する。
3. [ネットワークアダプタ]を展開し[Intel(R)~]をダブルクリックする。
4. [チーム化]のタグを選択し、[その他のアダプタとチーム化する]にチェックを入れ、[新規チーム]をクリックする。
5. チームの名前を入力後、[次へ]をクリックする。
6. チームに含めるアダプタをチェックし、[次へ]をクリックする。
7. チームタイプの選択で、設定するチームタイプ選択して[次へ]をクリックする。



対応しているチームタイプは以下のとおりです。

- アダプタ フォルト トレランス
- アダプティブ ロード バランシング
- 静的リンク アグリゲーション
- スイッチ フォルト トレランス

8. [完了]をクリックする。

チームのプロパティが表示されます。

9. チームのプロパティで「設定」のタグを選択し、[チームの編集]をクリックする。

10. チーム内のアダプタに対しプライマリ/セカンダリ設定を行う場合、以下の操作を行う。

- ー プライマリ設定
プライマリに設定するアダプタを選択し、「プライマリの設定」をクリックする。
- ー セカンダリ設定
セカンダリに設定するアダプタを選択し、「セカンダリの設定」をクリックする。

プライマリ/セカンダリ設定を完了した後、[OK]をクリックして画面を閉じてください。



プライマリ/セカンダリ設定は以下の手順で確認できます。

- 1) チームのアダプタのプロパティ内にある[設定]タブを表示する。
- 2) [チーム内のアダプタ]の各アダプタに表示されているプライマリ/セカンダリを確認する。

11. [設定]のタグのまま[スイッチのテスト]をクリック後、[スイッチのテスト]画面が表示されたら、[テストの実行]をクリックして実行する。実行した結果、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。



チェック

[テストの実行]を行う前に、[設定]タブにてアダプタのステータスが“有効”および“スタンバイ”であることを確認してからテストを実行してください。実行した結果、および、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。エラーが表示された場合、メッセージを参照し接続しているスイッチングハブの設定を変更してください。

12. システムを再起動する。

以上で完了です。

<チームの削除手順>

1. [デバイスマネージャ]を起動する。
2. [ネットワークアダプタ]を展開しチームのアダプタをダブルクリックする。
3. [設定]タブを選択して[チームの削除]をクリックする。
4. [チーム設定]のポップアップが表示されるので[はい]をクリックする。
5. デバイスマネージャのネットワークアダプタ配下に[チーム:チーム名]がないことを確認する。
6. システムを再起動する。

以上で完了です。



重要

- アダプタフォルトトレランス(AFT)のチームとして指定するネットワークアダプタは、同スイッチングハブ(L2)に接続されることを推奨します。異なるスイッチングハブ(L2)でも使用できますが、異なるスイッチングハブ(L2)に接続する場合は、すべて同一LAN (同一ネットワーク)上に存在する必要があるため、カスケード接続にしてください。
- アダプティブロードバランシング(ALB)を使用する場合は、スイッチングハブ(L2)にのみ接続できます。
- マザーボードまたはLANボードを交換する場合は、必ずチームを削除し、交換後にチームを再作成してください。

LANボード(N8104-88/115/122/126)を追加接続する場合

LANボード(N8104-88/115/122/126)を追加接続する場合、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているドライバをインストールしてください。

「N8104-115/122/126」の場合

「¥015¥win¥winnt¥dotnet¥r148¥pro1000¥win32¥ndis5x

「N8104-88」の場合

「¥015¥win¥winnt¥dotnet¥r148¥pro100¥win32¥ndis5x」

<LANボード用ネットワークドライバのインストール>

1. [デバイスマネージャ]を起動する。
2. [ネットワークアダプタ]配下の[Intel(R)~]をダブルクリックする。

ネットワークアダプタのプロパティが表示されます。



[? その他のデバイス]→[? イーサネットコントローラ]がある場合は[? イーサネットコントローラ]をダブルクリックしてください。

3. [ドライバ]タブを選択し、[ドライバの更新]をクリックする。
[ハードウェアの更新ウィザード]が表示されます。
4. [いいえ、今回は接続しません]を選択して、[次へ]をクリックする。
5. [一覧または特定の場所からインストールする（詳細）]を選択し、[次へ]をクリックする。
6. [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーバブルメディア...]のチェックを外し、[次の場所を含める]にチェックを入れ、

「N8104-115/122/126」の場合

「¥015¥win¥winnt¥dotnet¥r148¥pro1000¥win32¥ndis5x」

「N8104-88」の場合

「¥015¥win¥winnt¥dotnet¥r148¥pro100¥win32¥ndis5x」

と入力し、[次へ]をクリックする。

ドライバの検索が開始され、検索後にインストールが始まります。しばらくすると、[ドライバソフトウェアが正常に更新されました。]画面が表示されます。

7. [閉じる]をクリックする。
8. システムを再起動する。

以上で完了です。

LANボード(N8104-123A)を追加接続する場合

LANボード(N8104-123A)を追加接続する場合は、添付されているCD かFDに格納されているドライバを使用してください。なお、インストール手順が不明な場合は、添付されているネットワークドライバのインストール手順を参照してください。

グラフィックスアクセラレータドライバ

標準装備のグラフィックスアクセラレータドライバは、EXPRESSBUILDERから「システムのアップデート」を実行するとインストールされます。

カスタムインストールモデル、もしくはシームレスセットアップを実施した場合は自動的にインストールされています。



ドライバを個別に再インストールしたいときは「EXPRESSBUILDER」DVD に格納されている「Windows Server 2003 R2 インストールガイド」を参照してください。

SCSIコントローラ(N8103-75/95)を使用する場合

SCSIコントローラ(N8103-75/95)を使用する場合、OSのプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされますが、その後ドライバのアップデートが必要です。接続後、EXPRESSBUILDERから「システムのアップデート」を実行してドライバをインストールしてください。

SCSIコントローラ(N8103-107)を使用する場合

SCSIコントローラ(N8103-107)を使用する場合、OSのプラグアンドプレイ機能が動作しますが、ドライバは自動インストールされません。接続後、EXPRESSBUILDERから「システムのアップデート」を実行してドライバをインストールしてください。

障害処理のためのセットアップ

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。詳細な手順については108ページをご覧ください。

管理ユーティリティのインストール

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDには、監視用の「ESMPRO/ServerAgent」および管理用の「ESMPRO/ServerManager」などが収録されています。ESMPRO/ServerAgentは、シームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。

「スタート」メニューの「プログラム」やコントロールパネルにインストールしたユーティリティのフォルダがあることを確認してください。シームレスセットアップの設定でインストールしなかった場合は、第3編の「ソフトウェア編」を参照して個別にインストールしてください。



ユーティリティには、ネットワーク上の管理PCにインストールするものもあります。詳しくは第3編の「ソフトウェア編」を参照してください。

システムのアップデート

「システムのアップデート」は、シームレスセットアップで自動的に実施されます。システムのアップデートは次のような場合に、「EXPRESSBUILDER」DVDに収録されている各OSのインストレーションサプリメントガイドを参照して実施してください。

- システム構成を変更（内蔵オプションの追加など）した場合
- Windowsシステムを修復（修復セットアップなど）した場合
- バックアップツールを使用してシステムをリストアした場合

障害処理のためのセットアップ

障害が起きたとき、より早く、確実に障害から復旧できるように、あらかじめ次のようなセットアップをしておいてください。

メモリダンプ（デバッグ情報）の設定

本体内のメモリダンプ（デバッグ情報）を採取するための設定です。



メモリダンプの注意

- メモリダンプの採取は保守サービス会社の保守員が行います。お客様はメモリダンプの設定のみを行ってください。
- ここで示す設定後、障害が発生し、メモリダンプを保存するために再起動すると、起動時に仮想メモリが不足していることを示すメッセージが表示される場合がありますが、そのまま起動してください。起動し直すと、メモリダンプを正しく保存できない場合があります。

Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 R2 Foundationの場合

次の手順に従って設定します。

1. スタートメニューから [コントロールパネル] をクリックする。
[コントロールパネル] ウィンドウが表示されます。
2. [コントロールパネル] ウィンドウから [システムとセキュリティ] をクリックする。




[表示方法] が [カテゴリ] 以外の場合は、[コントロールパネル] から直接 [システム] をクリックしてください。

3. [システム] をクリックする。
4. [システムの詳細設定] をクリックする。



[システムのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。


5. 「起動と回復」 ボックスの「設定」 をクリックする。

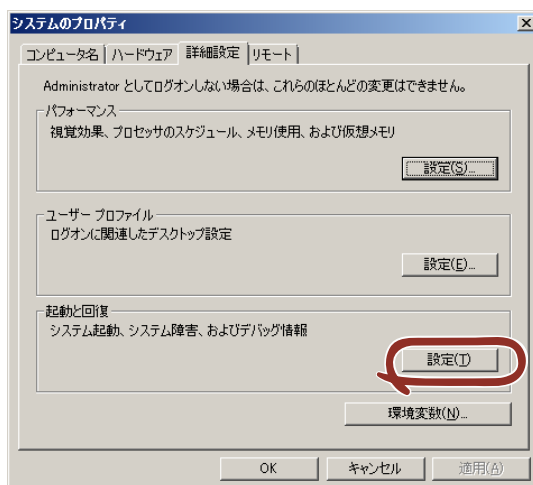

6. ダンプファイルのテキストボックスにデバッグ情報を書き込む場所を入力する。


<Dドライブに「MEMORY.DMP」というファイル名で書き込む場合>

D:\¥MEMORY.DMP

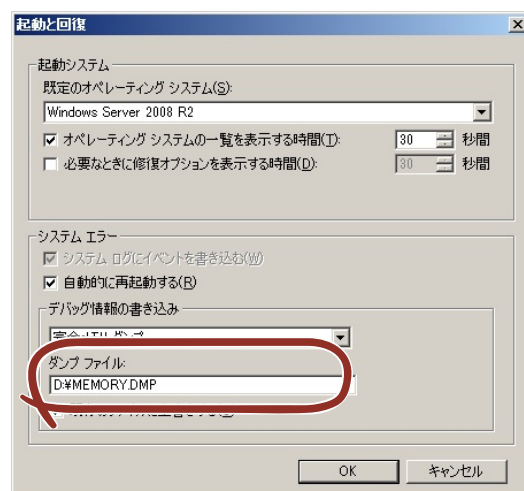


- デバッグ情報の書き込みは「完全メモリダンプ」を指定することを推奨します。ただし、搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、「完全メモリダンプ」を指定することはできません（メニューに表示されません）。その場合は、「カーネルメモリダンプ」を指定してください。
- 本装置に搭載しているメモリサイズ+300MB以上の空き容量のあるドライブを指定してください。
- メモリ増設により搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、メモリ増設前にデバッグ情報の書き込みを「カーネルメモリダンプ」に変更してください。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報（メモリダンプ）のサイズが変わります。デバッグ情報（メモリダンプ）の書き込み先ドライブの空き容量を確認してください。


7. [パフォーマンス] ボックスの [設定] をクリックする。
[パフォーマンスオプション] ウィンドウが表示されます。

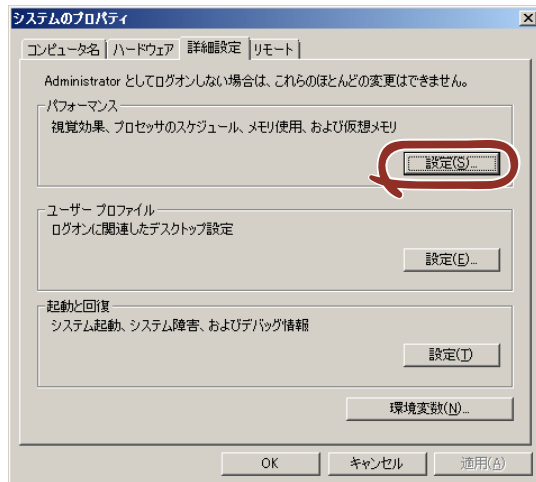


8. [パフォーマンスオプション] ウィンドウの [詳細設定] タブをクリックする。

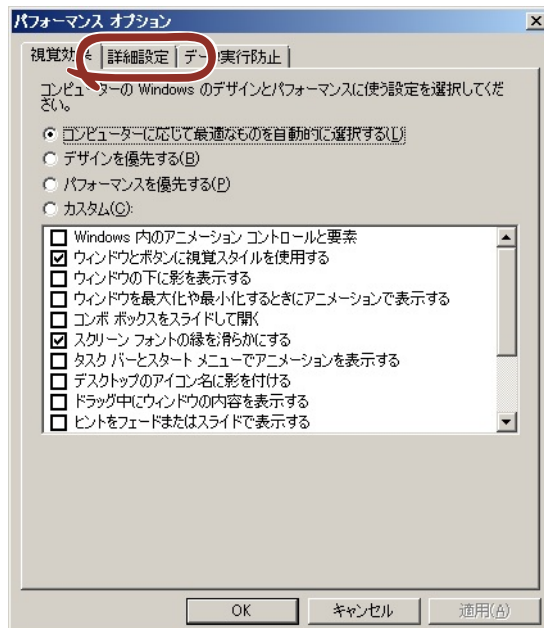


9. [仮想メモリ] ボックスの [変更] をクリックする。

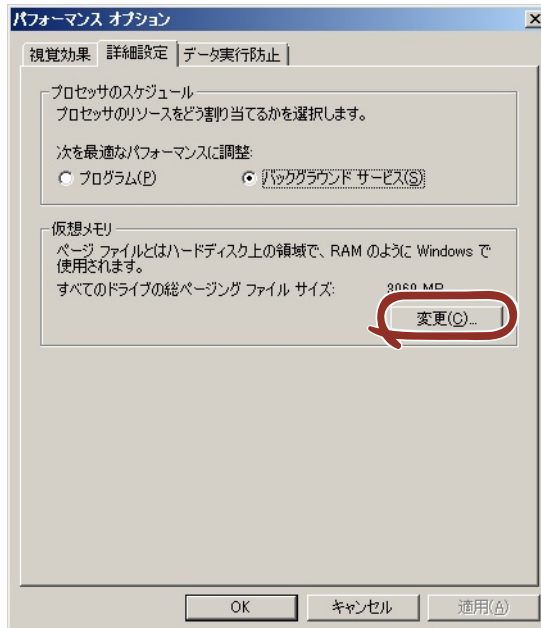

10. [すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する] のチェックボックスのチェックをはずし、[カスタムサイズ] にチェックをする。

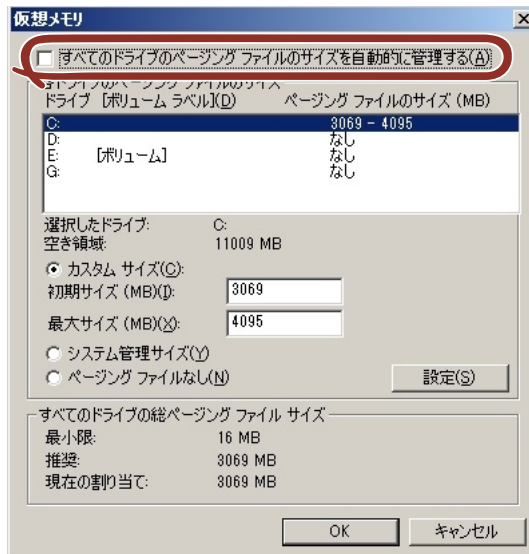

11. [各ドライブのページングファイルのサイズ] ボックスの[初期サイズ]を[すべてのドライブの総ページングファイルサイズ]ボックスに記載されている推奨値以上に、[最大サイズ]を[初期サイズ]以上に変更し、[設定]をクリックする。

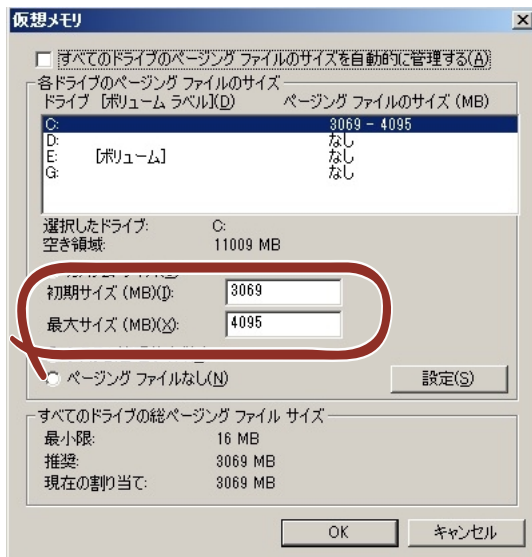

重要

- 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取のための推奨サイズです。Windows パーティションには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分なページングファイルサイズを設定してください。
- 「推奨値」については、インストレーションサブリメントガイドの「注意事項」の「システムパーティションのサイズについて」の項を参照してください。
- メモリを増設した際は、メモリサイズに合わせてページングファイルを再設定してください。

12. [OK] をクリックする。

設定の変更内容によってはシステムを再起動するようメッセージが表示されます。メッセージに従って再起動してください。

以上で完了です。

Windows Server 2008の場合


次の手順に従って設定します。

1. スタートメニューから[コントロールパネル]を選び、[システム]をクリックする。


[システム] ダイアログボックスが表示されます。

2. [システムの詳細設定] をクリックする。

[システムのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

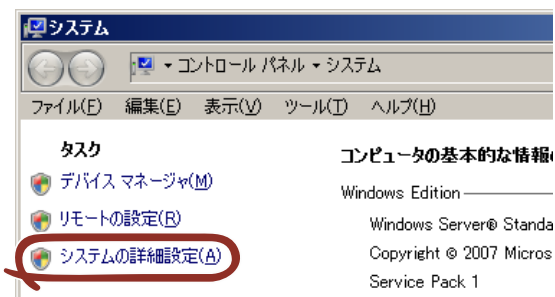


3. [起動と回復] ボックスの[設定] をクリックする。

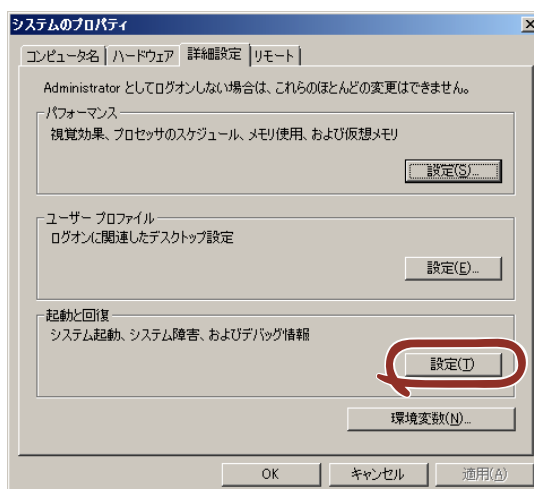

4. ダンプファイルのテキストボックスにデバッグ情報を書き込む場所を入力する。

<Dドライブに「MEMORY.DMP」というファイル名で書き込む場合>

D:\MEMORY.DMP

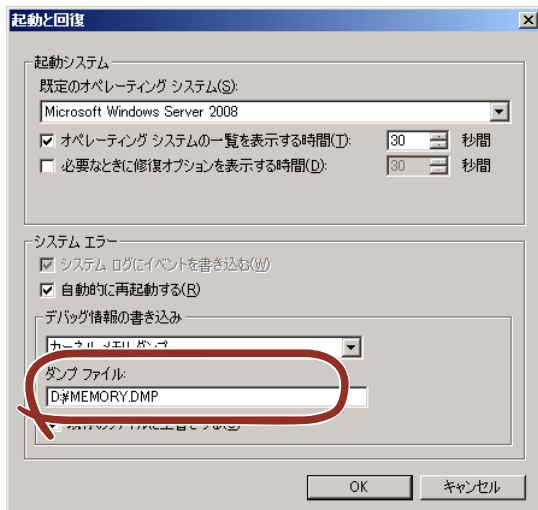


Windows Server 2008 (64ビット版) の場合

- デバッグ情報の書き込みは【完全メモリダンプ】を指定することを推奨します。ただし、搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、【完全メモリダンプ】を指定することはできません（メニューに表示されません）。その場合は、【カーネルメモリダンプ】を指定してください。
- 本装置に搭載しているメモリサイズ+300MB以上の空き容量のあるドライブを指定してください。
- メモリ増設により搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、メモリ増設前にデバッグ情報の書き込みを【カーネルメモリダンプ】に変更してください。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報(メモリダンプ)のサイズが変わります。デバッグ情報(メモリダンプ)の書き込み先ドライブの空き容量を確認してください。


Windows Server 2008 (32ビット版) の場合

- デバッグ情報の書き込みは【完全メモリダンプ】を指定することを推奨します。ただし、搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、【完全メモリダンプ】を指定することはできません（メニューに表示されません）。その場合は、【カーネルメモリダンプ】を指定してください。
- 本装置に搭載しているメモリサイズ+300MB以上（メモリサイズが2GBを超える場合は、2048MB+300MB以上）の空き容量のあるドライブを指定してください。
- メモリ増設により搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、メモリ増設前にデバッグ情報の書き込みを【カーネルメモリダンプ】に変更してください。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報(メモリダンプ)のサイズが変わります。デバッグ情報(メモリダンプ)の書き込み先ドライブの空き容量を確認してください。


5. [パフォーマンス] ボックスの [設定] をクリックする。
[パフォーマンスオプション] ウィンドウが表示されます。

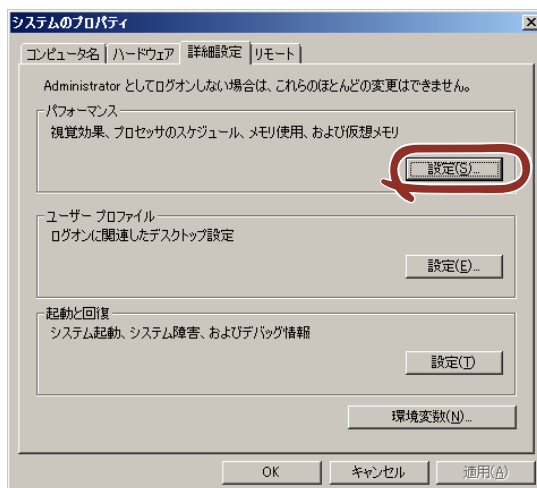


6. [パフォーマンスオプション] ウィンドウの [詳細設定] タブをクリックする。

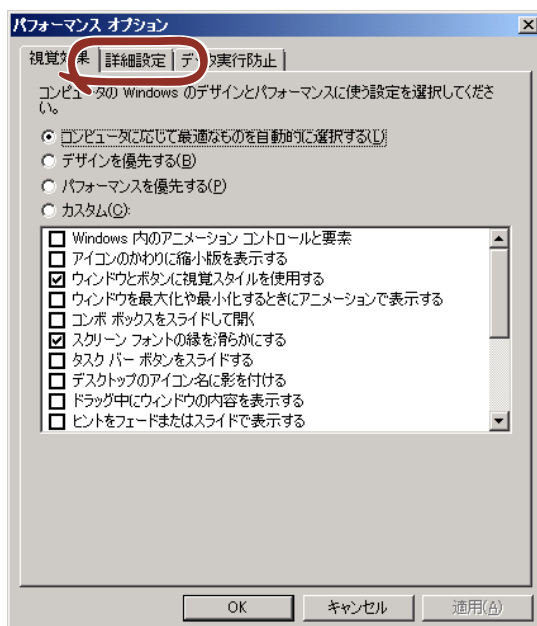


7. 「仮想メモリ」 ボックスの「変更」をクリックする。

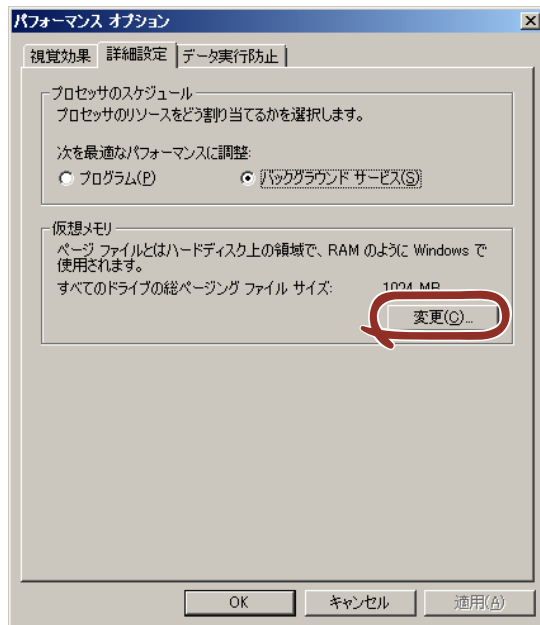

8. 「すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する」のチェックボックスのチェックをはずし、「カスタムサイズ」にチェックをする。

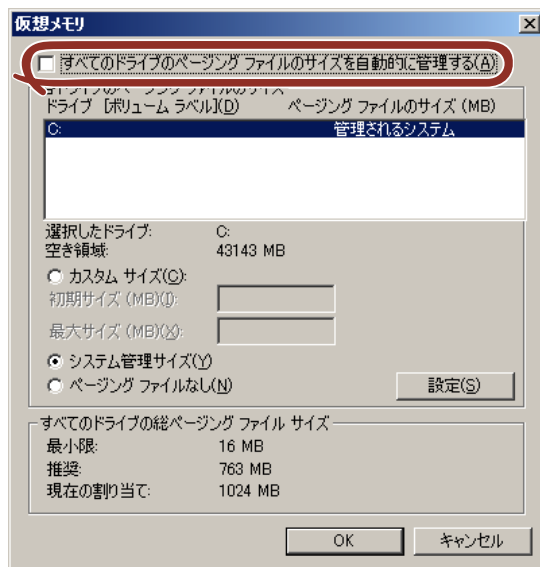

9. [各ドライブのページングファイルのサイズ] ボックスの [初期サイズ] を [すべてのドライブの総ページングファイルサイズ] ボックスに記載されている推奨値以上に、[最大サイズ]を[初期サイズ]以上に変更し、[設定] をクリックする。

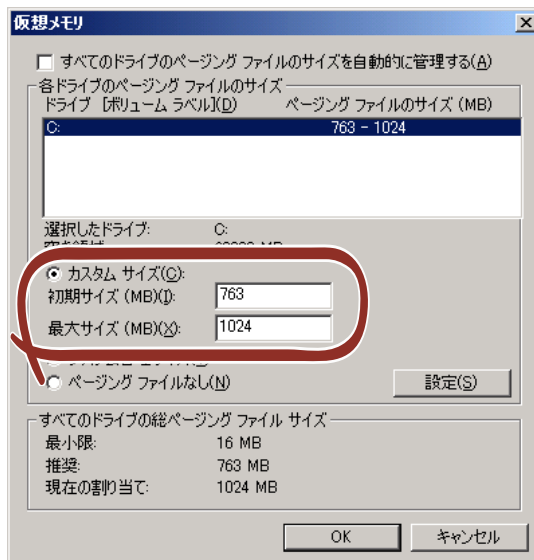

- 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取のための推奨サイズです。ブートボリュームには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分なページングファイルサイズを設定してください。
- 「推奨値」については、インストレーションサプリメントガイドの「注意事項」の「システムパーティションのサイズについて」の項を参照してください。
- メモリを増設した際は、メモリサイズに合わせてページングファイルを再設定してください。

10. [OK] をクリックする。

設定の変更内容によってはシステムを再起動するようメッセージが表示されます。メッセージに従って再起動してください。


Windows Server 2003の場合

次の手順に従って設定します。




ここではWindows Server 2003の場合を例にして手順を示していますが、Windows Server 2003 x64 Editionsでも同様の手順でセットアップしてください。

1. スタートメニューから[コントロールパネル]を選択し、[システム]をクリックする。
[システムのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。
2. [詳細設定] タブをクリックする。
3. [起動と回復] ボックスの[設定] をクリックする。

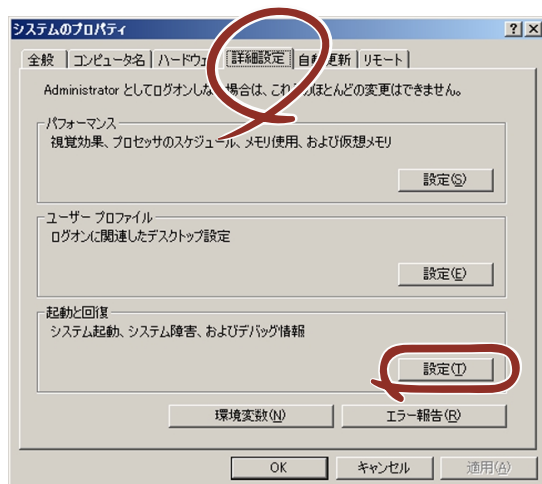

4. ダンプファイルのテキストボックスにデバッグ情報を書き込む場所を入力する。
<Dドライブに「MEMORY.DMP」というファイル名で書き込む場合>
D:\MEMORY.DMP

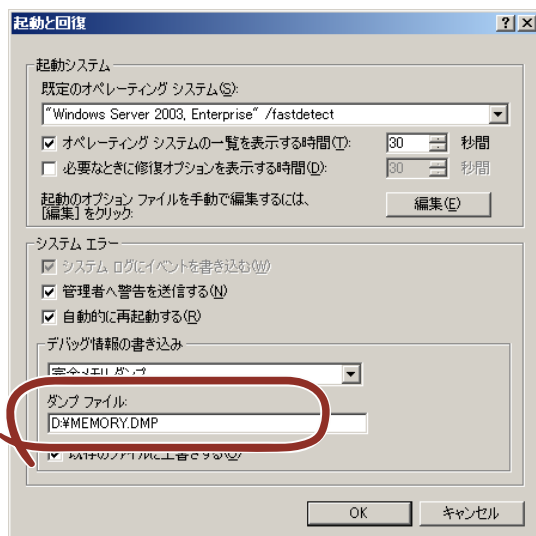



Windows Server 2003 x64 Editionsの場合


- デバッグ情報の書き込みは「完全メモリダンプ」を指定することを推奨します。ただし、搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、「完全メモリダンプ」を指定することはできません（メニューに表示されません）。その場合は、「カーネルメモリダンプ」を指定してください。
- 本装置に搭載しているメモリサイズ+1MB以上の空き容量のあるドライブを指定してください。
- メモリ増設により搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、メモリ増設前にデバッグ情報の書き込みを「カーネルメモリダンプ」に変更してください。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報（メモリダンプ）のサイズが変わります。デバッグ情報（メモリダンプ）の書き込み先ドライブの空き容量を確認してください。

Windows Server 2003の場合


- デバッグ情報の書き込みは「完全メモリダンプ」を指定することを推奨します。ただし、搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、「完全メモリダンプ」を指定することはできません（メニューに表示されません）。その場合は、「カーネルメモリダンプ」を指定してください。
- 本装置に搭載しているメモリサイズ+12MB以上（メモリサイズが2GBを超える場合は、2048MB+12MB以上）の空き容量のあるドライブを指定してください。
- メモリ増設により搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、メモリ増設前にデバッグ情報の書き込みを「カーネルメモリダンプ」に変更してください。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報（メモリダンプ）のサイズが変わります。デバッグ情報（メモリダンプ）の書き込み先ドライブの空き容量を確認してください。

5. 「パフォーマンス」ボックスの「設定」をクリックする。


「パフォーマンスオプション」ウィンドウが表示されます。

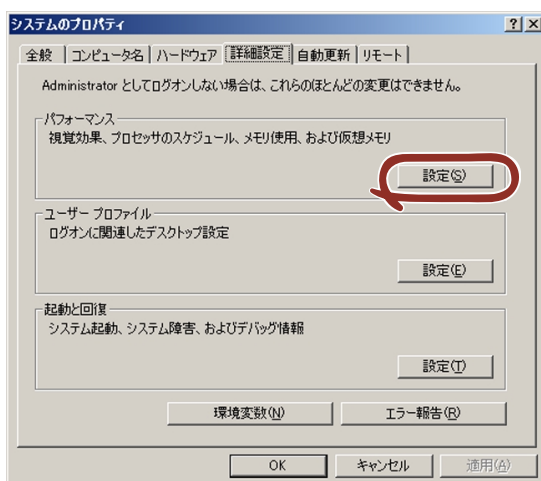


6. [パフォーマンスオプション] ウィンドウの [詳細設定] タブをクリックする。

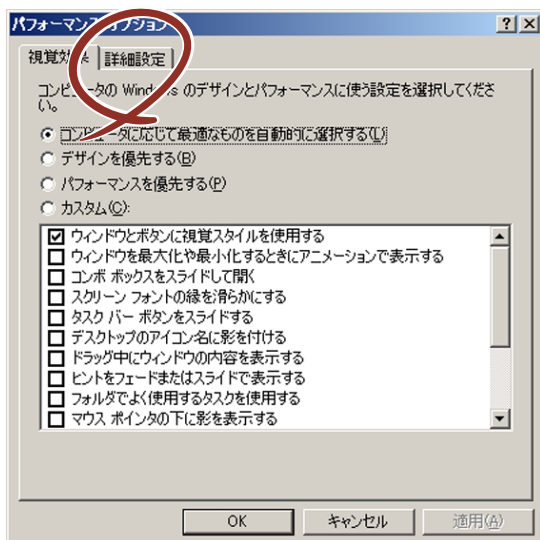

7. [仮想メモリ] ボックスの [変更] をクリックする。

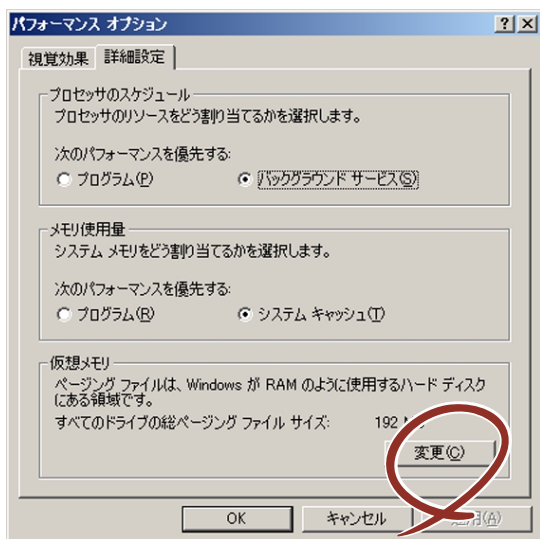

8. [選択したドライブのページングファイルサイズ] ボックスの[初期サイズ] を[すべてのドライブの総ページング ファイルサイズ]ボックスに記載されている推奨値以上に変更し、[設定] をクリックする。

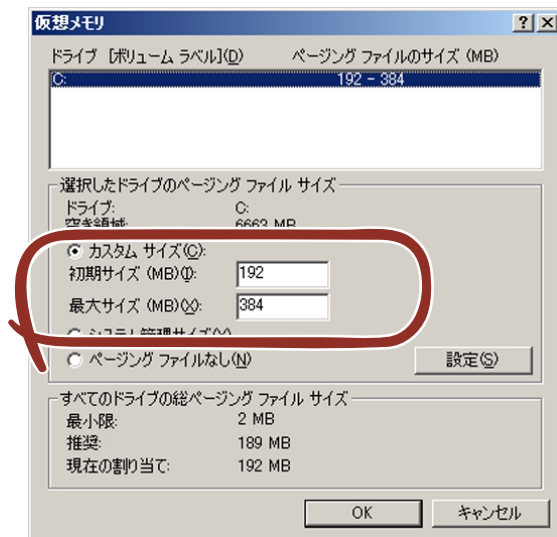

- 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取のための推奨サイズです。ブートボリュームには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分なページングファイルサイズを設定してください。
- 「推奨値」については、インストレーションサブリメントガイドの「注意事項」の「システムパーティションのサイズについて」の項を参照してください。
- メモリを増設した際は、メモリサイズに合わせてページングファイルを再設定してください。

9. [OK] をクリックする。

設定の変更内容によってはシステムを再起動するようメッセージが表示されます。メッセージに従って再起動してください。

ユーザーモードプロセスダンプの取得方法

Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 R2 Foundationの場合

ユーザーモードプロセスダンプは、アプリケーションエラー発生時の情報を記録したファイルです。

アプリケーションエラーが発生した際は、エラーが発生した旨を伝えるポップアップを終了させずに、以下の方法にてユーザーモードプロセスダンプを取得してください。

1. タスクバー上の空いている場所を右クリックして [タスク マネージャ] をクリックするか、<Ctrl> + <Shift> + <Esc> キーを押下して [タスクマネージャ] を起動する。
2. [プロセス] タブをクリックする。
3. ダンプを取得するプロセス名を右クリックし、[ダンプファイルの作成] をクリックする。
4. 次のフォルダにダンプファイルが作成されます。

C:\¥Users¥(ユーザー名)\¥AppData\¥Local\¥Temp



上記のフォルダは隠し属性となっている場合があります。フォルダが表示されない場合は、エクスプローラの [整理] から [フォルダーと検索のオプション] を選択し、[表示] タブから [隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する] にチェックをしてください。

ユーザーモードプロセスダンプが作成されたら、上記4.のフォルダより取得してください。

ユーザーモードプロセスダンプの取得方法の詳細は、以下のMicrosoft社のサポート技術情報を参照してください。

「Windows Server 2008でユーザーモードプロセスダンプを取得する方法」

<http://support.microsoft.com/kb/949180/ja>



Windows Server 2008 R2 では、ワトソン博士は [問題のレポートと解決策] に変更されており、従来のワトソン博士によるクラッシュダンプファイルを取得することができません。クラッシュダンプファイルと同等レベルの情報は、上記の方法で取得できます。

Windows Server 2008の場合

ユーザーモードプロセスダンプは、アプリケーションエラー発生時の情報を記録したファイルです。

アプリケーションエラーが発生した際は、エラーが発生した旨を伝えるポップアップを終了させずに、以下の方法にてユーザーモードプロセスダンプを取得してください。

1. タスクバー上の空いている場所を右クリックして [タスク マネージャ] をクリックするか、<Ctrl> + <Shift> + <Esc> キーを押下して [タスクマネージャ] を起動する。
2. [プロセス] タブをクリックする。
3. ダンプを取得するプロセス名を右クリックし、[ダンプファイルの作成] をクリックする。
4. 次のフォルダにダンプファイルが作成されます。

C:\¥Users¥(ユーザー名)\¥AppData¥Local¥Temp



上記のフォルダは隠し属性となっている場合があります。フォルダが表示されない場合は、エクスプローラの[ツール] から[フォルダオプション] を選択し、[表示] タブから[すべてのファイルとフォルダを表示する]にチェックをして下さい。

ユーザーモードプロセスダンプが作成されたら、上記4.のフォルダより取得してください。

ユーザーモードプロセスダンプの取得方法の詳細は、以下のMicrosoft社のサポート技術情報を参照してください。

「Windows Server 2008でユーザーモードプロセスダンプを取得する方法」
<http://support.microsoft.com/kb/949180/ja>




Windows Server 2008では、ワトソン博士は [問題のレポートと解決策] に変更されており、従来のワトソン博士によるクラッシュダンプファイルを取得することができません。クラッシュダンプファイルと同等レベルの情報は、上記の方法で取得できます。

Windows Server 2003の場合（ワトソン博士の設定）


Windowsワトソン博士はアプリケーションエラー用のデバグガです。アプリケーションエラーを検出するとシステムを診断し、診断情報（ログ）を記録します。診断情報を採取できるよう次の手順に従って設定してください。

1. スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」をクリックする。
2. 「名前」ボックスに「drwtsn32.exe」と入力し、[OK] をクリックする。

「Windowsワトソン博士」ダイアログボックスが表示されます。

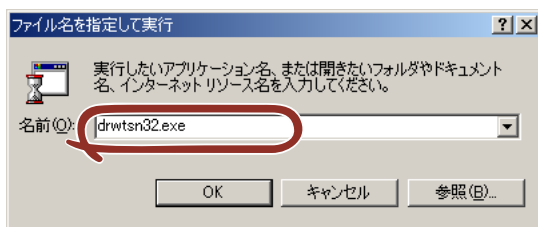

3. 「ログファイルパス」ボックスに診断情報の保存先を指定する。
「DRWTSN32.LOG」というファイル名で保存されます。

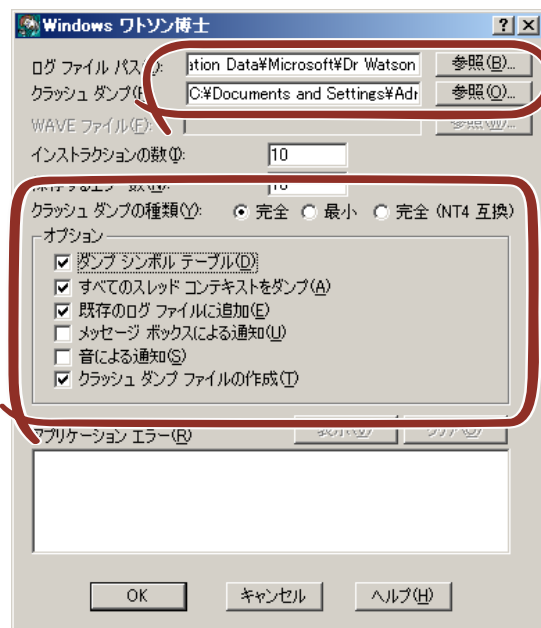

チェック

ネットワークパスは指定できません。ローカルコンピュータ上のパスを指定してください。

4. 「クラッシュダンプ」ボックスにクラッシュダンプファイルの保存先を指定する。



「クラッシュダンプファイル」はWindows Debuggerで読むことができるバイナリファイルです。

5. [クラッシュダンプの種類] のラジオボタンで [完全] を選択する。
6. [オプション] ボックスにある次のチェックボックスをオンにする。
 - － ダンプシンボルテーブル
 - － すべてのスレッドコンテキストをダンプ
 - － 既存のログファイルに追加
 - － クラッシュダンプファイルの作成

それぞれの機能の説明についてはオンラインヘルプを参照してください。
7. [OK] をクリックする。

ネットワークモニタのインストール

ネットワークモニタを使用することにより、ネットワーク障害の調査や対処に役立てることができます。

Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008の場合

ネットワークモニタのセットアップ手順



Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008には、ネットワークモニタが含まれておりません。Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008においてネットワークトレースを採取するためには、Microsoft社より提供されておりますMicrosoft Network Monitorをセットアップする必要があります。

1. Microsoft社のWebサイトよりネットワークモニタをダウンロードする。
<http://support.microsoft.com/kb/933741/en-us>
2. ダウンロードしたファイルを実行して、インストーラを起動する。

画面の指示に従ってインストールを実施してください。



[セキュリティの警告]ポップアップが表示された場合は、[実行]ボタンをクリックしてください。
セットアップ形式を選択する画面では、[Complete]を選択してください。

以上でネットワークモニタのセットアップは完了です。



ネットワークモニタを削除する場合は、[プログラムと機能]から行います。

ネットワークトレースの採取手順

1. スタートメニューからMicrosoft Network Monitorを起動する。
2. [Start Page]から、[Create a new capture tab...] もしくは[File]メニューの[New]を展開し、[Capture...]をクリックする。
新たにネットワークトレース採取用のタブが作成されます。
3. [Select Networks]ウィンドウで採取対象のネットワークを選択する。
4. [Capture]メニュー上の[Start] をクリックしてネットワークトレースの採取を開始する。
5. [Capture]メニュー上の[Stop]をクリックしてネットワークトレースの採取を終了する。
6. [File]メニューの[Save As...]を選択する。

[名前を付けて保存]ウィンドウが表示されますので、[Frame selection]内の[All captured frames]を選択後、適切なフォルダ、ファイル名を指定します。



既定では、以下のフォルダが指定されています。

C:\Users\¥<User name>\¥Documents¥Network Monitor 3¥Captures

7. [保存]をクリックする。
手順6.で指定したフォルダにファイルが作成されます。

Windows Server 2003の場合

ネットワークモニタを使用するためには、インストール後、システムの再起動を行う必要がありますので、障害が発生する前にインストールしておくことをお勧めします。

1. スタートメニューから[設定]をポイントし、[コントロールパネル]をクリックする。
[コントロールパネル] ダイアログボックスが表示されます。
2. [プログラムの追加と削除] アイコンをダブルクリックする。
[プログラムの追加と削除] ダイアログボックスが表示されます。
3. [Windows コンポーネントの追加と削除] をクリックする。
[Windows コンポーネント ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。
4. コンポーネントの[管理とモニタ ツール]を選択し、[詳細]をクリックする。
[管理とモニタ ツール]ダイアログボックスが表示されます。
5. 管理とモニタ ツールのサブコンポーネントの[ネットワーク モニタ ツール]チェックボックスをオンにして[OK]をクリックする。
6. [Windows コンポーネント ウィザード] ダイアログボックスに戻りますので、[次へ]をクリックする。

7. ディスクの挿入を求めるメッセージが表示された場合は、要求されたCD-ROMを光ディスクドライブにセットして [OK] をクリックする。



ディスクの挿入を求めるメッセージは“Service Pack 1 CD-ROM ラベルを付いたCD”と表示されますが、Windows Server 2003 R2 をご使用の場合は、“Windows Server 2003 R2 DISC 1”を光ディスクドライブにセットしてください。

8. [Windows コンポーネント ウィザード] ダイアログボックスの [完了] をクリックする。
9. [プログラムの追加と削除] ダイアログボックスの [閉じる] をクリックする。
10. [コントロールパネル] ダイアログボックスを閉じる。

ネットワークモニタは、スタートメニューから [プログラム] → [管理ツール] をポイントし、[ネットワークモニタ] をクリックすることにより、起動することができます。操作の説明については、オンラインヘルプを参照してください。

システム情報のバックアップ

システムのセットアップが終了した後、オフライン保守ユーティリティを使って、システム情報をバックアップすることをお勧めします。

システム情報のバックアップがないと、修理後にお客様の装置固有の情報や設定を復旧（リストア）できなくなります。次の手順に従ってバックアップをとってください。

1. オプションのFlash FDDまたは、USB FDDをお持ちの方はUSB FDDをUSBコネクタに接続する。
2. 「EXPRESSBUILDER」DVDを本体装置の光ディスクドライブにセットして、再起動する。

EXPRESSBUILDERから起動して「Boot selection」メニューが表示されます。

3. [Tool menu(Normal mode)]-[Japanese]-[Maintenance Utility]を選択する。
4. [システム情報の管理] から [退避] を選択する。

以降は画面に表示されるメッセージに従って処理を進めてください。



オフライン保守ユーティリティではフロッピーディスクを使用した説明がメッセージに表示されますが本製品はフロッピーディスクドライブを内蔵していません。
オプションのFlash FDDを使用するか、USB FDDをお持ちの方はUSB FDDを使用してください。

応用セットアップ

システムの環境やインストールしようとするオペレーティングシステムによっては、特殊な手順でセットアップしなければならない場合があります。

シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラを利用する場合

最新のRAIDコントローラなど、本装置に添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに対応していない大容量記憶装置コントローラが接続されたシステムにおいて、OSの再インストールなどをする場合は、次の手順でセットアップしてください。



- BTO（工場組み込み出荷）により、OS組み込み出荷された状態からセットアップを開始する場合には、本操作を行う必要はありません。
- シームレスセットアップに対応しているボードの一覧については「EXPRESSBUILDERがサポートしている大容量記憶コントローラ」（17ページ）を参照してください。

1. セットアップしようとする大容量記憶装置コントローラの説明書を準備する。



本書の内容と大容量記憶装置コントローラの説明書との内容が異なる場合は、大容量記憶装置コントローラの説明書を優先してください。

2. RAIDコントローラの場合は、コントローラの説明書に従ってRAIDシステムの設定を行う。

RAID設定の不要な大容量記憶装置コントローラの場合は、手順3へ進んでください。

3. 「EXPRESSBUILDER」DVDからシステムを起動させる。
4. [EXPRESSBUILDERにドライバをロードする]を選択し、[次へ]をクリックする。
「ドライバのロード」画面で大容量記憶装置用OEM-Diskをセットして[実行する]をクリックする。



このオプションを選択することで、CD-ROMまたはフロッピーディスクで提供されているドライバを読み込ませて、シームレスセットアップを進めることができます。

5. 以下の設定でシームレスセットアップを実行する。
 - － RAIDの設定画面が表示された場合は、[論理ディスクの作成をスキップする]をチェックする
 - － アプリケーションの設定で[大容量記憶装置用OEM-Diskの適用]が[選択されたアプリケーション]に表示されていることを確認する

マニュアルセットアップ

マニュアルセットアップについて説明します。

Windows Server 2008 R2の場合

オペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用することをお勧めしていますが、特殊なインストールに対応する場合、マニュアルセットアップが必要になることがあります。

マニュアルセットアップでWindows Server 2008 R2 をインストールする方法については、EXPRESSBUILDER に格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 R2 Foundation インストレーションサブリメントガイド」を参照してください。

また、EXPRESSBUILDERから「OEM-Disk」を必要に応じて作成してください。



OEM-Diskとは？

「マニュアルセットアップ」では、「Windows Server 2008 R2 OEM-Disk for EXPRESSBUILDER」と呼ばれるOEM-Diskが必要な場合があります。作成方法については、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 R2 Foundationインストレーションサブリメントガイド」を参照してください。

Windows Server 2008 R2 Foundationの場合

オペレーティングシステムのインストールは、マニュアルセットアップを使用します。

マニュアルセットアップでWindows Server 2008 R2 Foundationをインストールする方法については、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 R2 Foundation インストレーションサブリメントガイド」を参照してください。

また、あらかじめEXPRESSBUILDERから「OEM-Disk」を作成しておいてください。



OEM-Diskとは？

「マニュアルセットアップ」では、「Windows Server 2008 R2 OEM-Disk for EXPRESSBUILDER」と呼ばれるOEM-Diskが必要な場合があります。作成方法については、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 R2 Foundationインストレーションサブリメントガイド」を参照してください。

Windows Server 2008の場合

オペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用することをお勧めしていますが、特殊なインストールに対応する場合、マニュアルセットアップが必要になることがあります。マニュアルセットアップでWindows Server 2008をインストールする方法については、EXPRESSBUILDERに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 インストレーションサプリメントガイド」を参照してください。
また、EXPRESSBUILDERから「OEM-Disk」を必要に応じて作成してください。



OEM-Diskとは？

「マニュアルセットアップ」では、「OEM-Disk」が必要な場合があります。作成方法については、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 インストレーションサプリメントガイド」を参照してください。

<OEM-Disk 名称>

- Windows Server 2008（64ビット版）の場合：
「Windows Server 2008 x64 OEM-Disk for EXPRESSBUILDER」
- Windows Server 2008（32ビット版）の場合：
「Windows Server 2008 OEM-Disk for EXPRESSBUILDER」

Windows Server 2003 x64 Editionsの場合

オペレーティングシステムのインストールは、マニュアルセットアップを使用します。マニュアルセットアップでWindows Server 2003 x64 Editionsをインストールする方法については、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2003 R2 x64 Editions インストレーションサプリメントガイド」を参照してください。また、あらかじめEXPRESSBUILDERから、「OEM-Disk」を作成しておいてください。



OEM-Diskとは？

「マニュアルセットアップ」では、「Windows Server 2003 x64 Edition OEM-Disk for EXPRESSBUILDER」と呼ばれるOEM-Diskが必要です。作成方法については、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2003 x64 Editions インストレーションサプリメントガイド」を参照してください。

Windows Server 2003の場合

本装置へのオペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用することをお勧めしていますが、特殊なインストールに対応する場合、マニュアルセットアップが必要になることがあります。

シームレスセットアップを使わずにWindows Server 2003をインストールする方法については、EXPRESSBUILDERに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2003 R2 インストレーションサブリメントガイド」を参照してください。また、あらかじめEXPRESSBUILDERから「OEM-Disk」を作成しておいてください。

**チェック**

オプションボードを接続する場合は、オプションボードに添付の説明書も併せて参照してください。

**OEM-Diskとは？**

シームレスセットアップを使わずに再セットアップするときの手順「マニュアルセットアップ」では、「Windows Server 2003 OEM-Disk for EXPRESSBUILDER」と呼ばれるOEM-Diskが必要です。

「Windows Server 2003 OEM-Disk for EXPRESSBUILDER」には、Windows Server 2003のインストールで必要となるRAIDコントローラやSCSIコントローラのドライバなどが含まれています。

作成方法については、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2003 R2 インストレーションサブリメントガイド」を参照してください。

論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順

再セットアップをはじめる前に、万一の場合に備えて必ずデータのバックアップを行ってください。

再セットアップ手順

1. 本書および「インストールサブリメントガイド」の手順に従ってマニュアルセットアップを開始する。
2. 次のメッセージが表示されたら、OSをセットアップしたいパーティションを選択する。

<Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2の場合>

Windows のインストール場所を選択してください。

<Windows Server 2003の場合>

次の一覧には、このコンピュータ上の既存のパーティションと未使用の領域が表示されています。

上下の方向キーを使って、一覧からパーティションを選択してください。



システムボリューム、またはブートボリュームのドライブ文字はセットアップ完了後は修正できません。この画面で正しいドライブ文字が割り当てられていることを確認してからセットアップを続行してください。

3. 本書および「インストールサブリメントガイド」の手順に従ってマニュアルセットアップを続行する。

以上で完了です。



セットアップ完了後、再セットアップ前とドライブ文字が異なる場合があります。ドライブ文字の修正が必要な場合は次項の「ドライブ文字の修正手順」に従ってドライブ文字を変更してください。

ドライブ文字の修正手順

以下の手順では、システムボリューム、またはブートボリュームのドライブ文字は変更できません。ご注意ください。

<Windows Server 2008 R2の場合>

1. スタートメニューから[コンピュータ]を右クリックし、[管理]を選択して [サーバーマネージャー] を起動する。
2. 左側のウィンドウの中から、[記憶域] – [ディスクの管理]を選択する。
3. ドライブ文字を変更したいボリュームを選択して右クリックし、[ドライブ文字とパスの変更]を選択する。
4. [変更]をクリックする。
5. [次のドライブ文字を割り当てる]をクリックし、割り当てたいドライブ文字を選択する。
6. [OK]をクリックする。
7. 以下の確認メッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。

ドライブ文字に依存する一部のプログラムが正しく動作しなくなる場合があります。続行しますか？

8. [サーバーマネージャー]を終了する。

以上で完了です。

<Windows Server 2008の場合>

1. スタートメニューから[コンピュータ]を右クリックし、[管理]を選択して[サーバーマネージャ]を起動する。
2. 左側のウィンドウの中から、[記憶域] – [ディスクの管理]を選択する。
3. ドライブ文字を変更したいボリュームを選択して右クリックし、[ドライブ文字とパスの変更]を選択する。
4. [変更]をクリックする。
5. [次のドライブ文字を割り当てる]をクリックし、割り当てたいドライブ文字を選択する。
6. [OK]をクリックする。
7. 以下の確認メッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。

ドライブ文字に依存する一部のプログラムが正しく動作しなくなる場合があります。続行しますか？

8. [サーバーマネージャ]を終了する。

以上で完了です。

<Windows Server 2003の場合>

1. スタートメニューから[マイコンピュータ]を右クリックし、[管理]を選択して[コンピュータの管理]を起動する。
2. 左側のウィンドウの中から、[ディスクの管理]を選択する。
3. ドライブ文字を変更したいボリュームを選択して右クリックし、[ドライブ文字とパスの変更]を選択する。
4. [変更]をクリックする。
5. [次のドライブ文字を割り当てる]をクリックし、割り当てたいドライブ文字を選択する。
6. [OK]をクリックする。
7. 以下の確認メッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。

ボリュームのドライブ文字を変更すると、プログラムが動作しないことがあります。このドライブ文字を変更しますか？

8. [コンピュータの管理]を終了する。

以上で完了です。